

# **JET 19**

## **WATER FOUNTAIN**



# **ARE YOU READY TO BECOME A REBEL?**

Please read the manual carefully before using this product.

White: 437131

Black: 437132

## Safety Precautions

Please carefully read the user manual

### ⓘ Working conditions

1. The device should be placed on a level and stable surface. Do not tilt, shake, or invert it.
2. Please use the device indoors, avoiding environments with high temperatures, high humidity, or direct sunlight.
3. Do not install or store the device in places where the temperature is below 0°C or above 40°C.

### ⚠ Attentions

1. For safety reasons, always disconnect the power when not in use.
2. This product is only suitable for cats and small dogs.
3. This product is suitable for people aged 12 and above. When used by children, close supervision by a guardian is required.
4. The filler is not edible. Do not use if there is any damage.
5. Do not disassemble, repair, or modify the device without authorization, as this may void the warranty.
6. To prevent electric shock, do not immerse the power cord or plug in water or other liquids.
7. Avoid getting the charging port wet. If it becomes damp, ensure it is fully dry before powering on.
8. The device only supports charging with a 5V/1A adapter. Do not use adapters that exceed this specification.
9. Properly dispose of all packaging materials. Some parts may be packaged in plastic bags, which can cause suffocation. Keep them away from children and pets.
10. Do not use the pet water dispenser for purposes other than its intended use.
11. Please do not operate the device or attempt to repair it yourself, please get in touch with Petrebels for further guidance.

## Product Overview

|   |                 |   |                      |
|---|-----------------|---|----------------------|
| ① | Silicone Handle | ⑦ | Water Bowl           |
| ② | Drinking Tray   | ⑧ | Visible Water Level  |
| ③ | Filter          | ⑨ | Fountain Base        |
| ④ | Filter Tray     | ⑩ | Indicator            |
| ⑤ | Wireless Pump   | ⑪ | Infrared Induction   |
| ⑥ | Filter sponge   | ⑫ | Water Dispenser Tube |



## Product Overview



Water Bowl



Wireless Pump



Filter Tray



Water Dispenser Tube



Drinking Tray



Fountain Base



Filter



USB adapter and cable


## Parameters

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Product Name     | Jet 19 Water Fountain - 2.0L |
| Product Model    | 437131                       |
| Dimension        | 194mm*194mm*151mm            |
| Material         | ABS                          |
| Net Weight       | 0.85kg                       |
| Capacity         | 2L                           |
| Pets Applicable  | Cat & Small Sized Dog        |
| Power            | Type-C 5V1A                  |
| Battery Capacity | 5000mA                       |
| Rated Power      | 5W                           |
| Working Noise    | 23dB                         |


## Function Introduction

The power switch located at the bottom of the fountain base controls the on/off state.

(When the switch is set to "O", the indicator light will turn white, signaling that the device is powered on)

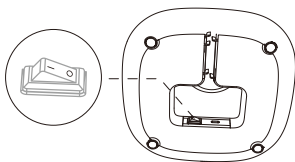


|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plug-In Mode<br/>(with plug)</b>    | Water continuously dispenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Battery Mode<br/>(without plug)</b> | <p><b>Water Dispensing Activation:</b> The device will dispense water for 15 seconds when it detects the movement of an object.</p> <p><b>Automatic Dispensing:</b> If no movement is detected for 1 hour, the device will automatically dispense water for 15 seconds.</p> <p><b>Sensing Range:</b> 1 to 2 meters.</p> <p><b>Sensing Angle:</b> 120° left and right.</p> |

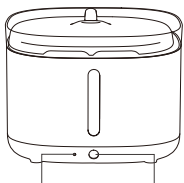

Status Indicator Light

Infrared Sensor

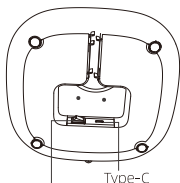

Power Switch

Type-C  
Charging Port


### \*Low Battery Alert:

The status light slowly flashes red, indicating the product needs charging.

## Indicator Instructions

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Device Status<br>Indicator Light | Red Light Flashing——Low battery   |
|                                  | White Light Flashing——Charging    |
|                                  | White Light Steady——Fully charged |

## How to assemble your water fountain

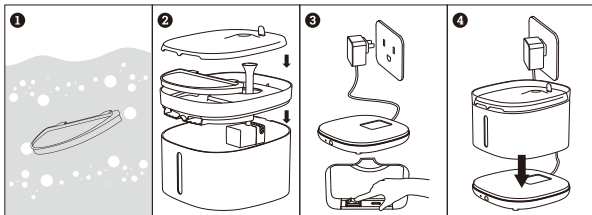

1. Soak the filter in water for 5 minutes and rinse it thoroughly. Then place the filter in the filter tray.

\*Note: Make sure the filter has been soaked thoroughly, or water flow will get stuck by the filter, which gives rise to the water overflows. Do not use the drinking fountain itself to soak the filter. This may cause dust and dirt to get onto the surface.


2. Place the wireless pump at the bottom of the water bowl. Place the water dispenser tube on the pump. Then fill the water bowl with water. Finally, place the filter tray and the drinking tray. Before using for the first time, submerge the filter pump completely in water to allow all air to escape.

3. Plug the USB cable into the base of the fountain and plug the plug into the wall socket. Turn the on/off switch to the on position. As long as the product is connected to a power source, all you need to do is turn the on/off switch to the on position and the device will automatically start watering.

4. Place the water bowl onto the fountain base, align it properly, and the product will begin dispensing water.

## Low Water Level Alert

- The red light of the water pump is on:  
Water shortage

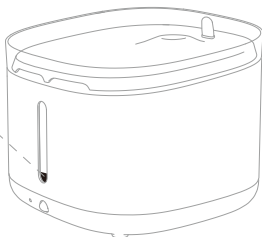


## Product Cleaning

Except the fountain base, all other components can be submerged in water for cleaning. Do not use steel wool or other metal kitchenware or abrasive cleaning materials for cleaning, as they may damage the product surface. This product is not suitable for the dishwasher.


### Cleaning the Filter

Rinse the filter with clean water. Do not use detergent.

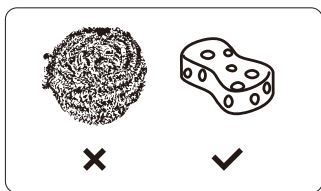

### Pump Cleaning

- ① Remove the filter sponge.
- ② Remove the pump cover.
- ③ Remove the impeller cover.
- ④ Take out the impeller and clean it with warm water or fresh water.

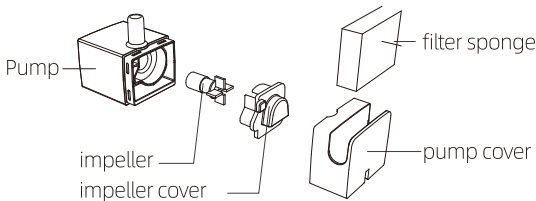

### Maintenance


- ① It is recommended to replace the filter and filter sponge every 2-4 weeks.  
(Based on the frequency of use, households with multiple pets or continuous water flow should replace the filter every two weeks.)
- ② Clean the water pump and water dispenser at least every two weeks.

## Troubleshooting

| Issue                                  | Solution                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water Overflow                         | The filter may not be fully immersed. When using it for the first time, soak the filter in clean water for 5 minutes.                                             |
|                                        | If the filter is used for a long time without cleaning, it may get clogged. Clean or replace the filter promptly.                                                 |
| Pump stops working                     | The water level in the water tank is too low. Refill the water bowl.                                                                                              |
|                                        | Clean the water pump and water dispenser.                                                                                                                         |
|                                        | The machine is not powered on.                                                                                                                                    |
| Water dispensing speed is slow         | When using the pump for the first time (or after a long period of non-use), air must be removed. Immerse the pump completely in water to allow all air to escape. |
|                                        | If there is dirt or hair in the water pump, clean the water pump. Refer to the "Water Pump Cleaning Guide" for details.                                           |
|                                        | The water level is too low, add an appropriate amount of water promptly.                                                                                          |
| Water bowl and filter are contaminated | Ensure to regularly replace the clean water.                                                                                                                      |
|                                        | Please ensure to soak and clean the filter beforehand.                                                                                                            |

### Water filter and sponge filter SKU: 437133

The water filter consists of a Multiple filtration system to ensure clean water for your pet. For optimal performance, replace it every 2 to 4 weeks. It is available on [www.petrebels.com](http://www.petrebels.com)

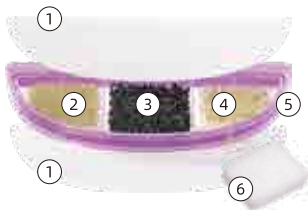

|   |                       |
|---|-----------------------|
| ① | PP cotton filter mesh |
| ② | KDF filter            |
| ③ | Active Carbon         |
| ④ | ion exchange resin    |
| ⑤ | Filter basket         |
| ⑥ | Sponge filter         |

# Veiligheidsmaatregelen

Lees de handleiding goed door.

## ⚠ Voorzorgsmaatregelen

1. Zet het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond. Niet kantelen, schudden of omdraaien.
2. Gebruik het apparaat binnen en vermijd plekken met hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht.
3. Installeer of bewaar het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder 0 °C of boven 40 °C komt.

## ⚠ Veiligheidsmaatregelen

1. Haal voor de veiligheid altijd de stekker uit het stopcontact als je het apparaat niet gebruikt.
2. Dit product is alleen bedoeld voor katten en kleine honden.
3. Dit product is geschikt voor mensen van 12 jaar en ouder. Als kinderen het gebruiken, moet er altijd een volwassene in de buurt zijn.
4. De vulling is niet eetbaar. Gebruik het niet als het beschadigd is.
5. Haal het apparaat niet uit elkaar, repareer het niet en verander er niets aan zonder toestemming, want anders vervalt de garantie.
6. Om elektrische schokken te voorkomen, mag je het netsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
7. Zorg ervoor dat de oplaadpoort niet nat wordt. Als deze vochtig wordt, moet je ervoor zorgen dat deze volledig droog is voordat je het apparaat inschakelt.
8. Het apparaat ondersteunt alleen opladen met een 5V/1A-adapter. Gebruik geen adapters die deze specificatie overschrijden.
9. Gooi alle verpakkingsmaterialen op de juiste manier weg. Sommige onderdelen kunnen in plastic zakjes zitten, die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
10. Gebruik de waterdispenser voor huisdieren niet voor andere doeleinden dan waarvoor hij bedoeld is.
11. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem contact op met Petrebels voor meer informatie.

## Productoverzicht

|   |                  |   |                     |
|---|------------------|---|---------------------|
| ① | Silicone Handvat | ⑦ | Waterreservoir      |
| ② | Drinkbak         | ⑧ | Zichtbaar waterpeil |
| ③ | Filter           | ⑨ | Fonteinvoet         |
| ④ | Filterbak        | ⑩ | Indicator           |
| ⑤ | Draadloze Pomp   | ⑪ | Infrarood sensor    |
| ⑥ | Filterspons      | ⑫ | Waterbuis           |



## Productoverzicht



Waterreservoir



Draadloze pomp



Filterbak



Waterbuis



Drinkbak



Fonteinvoet



Filter



USB adapter en kabel


## Specificaties

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Product Naam      | JET 19 - WATER FOUNTAIN - 2.0L |
| Product Model     | 437131                         |
| Afmetingen        | 194mm*194mm*151mm              |
| Materiaal         | ABS                            |
| Netto gewicht     | 0.85kg                         |
| Capaciteit        | 2L                             |
| Geschikt voor     | Kat & kleine hond              |
| Type oplader      | Type-C 5V1A                    |
| Accucapaciteit    | 5000mA                         |
| Nominaal vermogen | 5W                             |
| Werkgeluid        | 23dB                           |


## Functies

**Met de aan/uit-knop onderaan de voet van de fontein kun je de fontein aan- en uitzetten.**


(Als de schakelaar op "O" staat, gaat het lampje wit branden, wat betekent dat het apparaat aan staat)

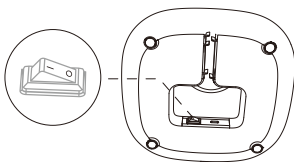

| Plug-In Modus<br>(met stekker)        | Continue waterstroom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accumodus<br/>(zonder stekker)</b> | <b>Waterdosering activeren:</b><br>Het apparaat geeft 15 seconden lang water als het beweging ziet.<br><b>Automatische dosering:</b> Als er een uur lang geen beweging wordt gedetecteerd, geeft het apparaat automatisch 15 seconden lang water.<br><b>Detectiebereik:</b> 1 tot 2 meter.<br><b>Detectiehoek:</b> 120° links en rechts |

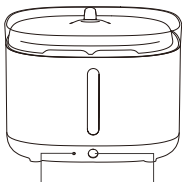

Status Indicatorlampje      Infrarood Sensor

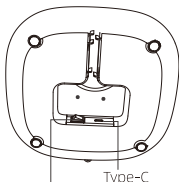

Stroom schakelaar      Type-C Oplaadpoort


### \*Waarschuwing voor bijna lege accu:

Het statuslampje knippert langzaam rood om aan te geven dat het product moet worden opgeladen.

## Indicatorinstructies

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Apparaatstatus<br>Indicatorlampje | Rood lampje knippert — Accu bijna leeg        |
|                                   | Wit licht knippert — bezig met opladen        |
|                                   | Wit licht brandt continu — Helemaal opgeladen |

## Zo zet je je drinkfontein in elkaar

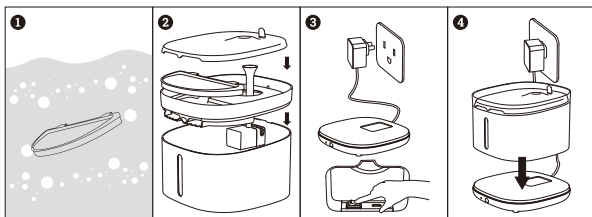

1. Leg de filter 5 minuten in water en spoel het daarna goed af. Plaats de filter daarna in de filterbak.

\*Opmerking: Zorg ervoor dat de filter goed doorweekt is. Anders kan de filterbak overstromen. Gebruik de drinkfontein zelf niet om de filter te doorweken. Er kan dan stof en vuil op het oppervlak komen.


2. Plaats de draadloze pomp op de bodem van het waterreservoir. Plaats de waterbuis op de pomp. Vul daarna het waterreservoir met water. Plaats als laatste de filterbak en de drinkbak. Dompel de pomp voor het eerste gebruik volledig onder in water om alle lucht te laten ontsnappen.

3. Steek de USB-kabel onder in de fonteinvoet en steek de stekker in het stopcontact. Zet de aan/uitknop aan. Zolang het product van stroom wordt voorzien, hoef je alleen maar de aan/uit-knop aan te zetten en het apparaat begint automatisch water te geven.

4. Zet het waterreservoir op de voet van de fontein. Zorg dat hij goed staat, en het product begint water te geven.

## Waarschuwing voor laag waterpeil

- Het rode lampje van de waterpomp brandt:  
Watertekort

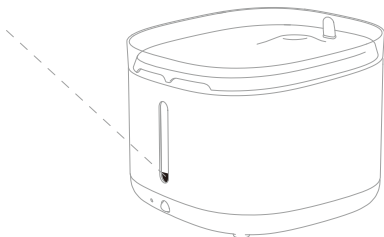


## Productreiniging

Haal de stekker uit het stopcontact voordat je begint met schoonmaken. Pas dan kun je alle onderdelen schoonmaken. Gebruik geen staalwol of andere scherpe of schurende spullen om het schoon te maken. Gebruik ook geen schuurmiddelen, want die kunnen het oppervlak van het product beschadigen. Deze drinkfontein kan niet in de vaatwasser.

### De filter schoonmaken


Spoel de filter met schoon water.

Gebruik geen schoonmaakmiddel.

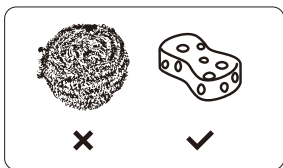

### Pomp reinigen

- ① Haal de filterspons eruit.
- ② Haal het pompdeksel van de pomp af.
- ③ Haal de rotordeksel eraf.
- ④ Haal de rotor eruit en maak deze schoon met warm water.

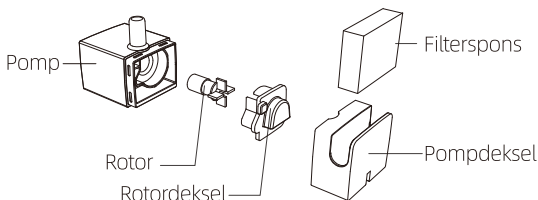

### Onderhoud

① Het is aanbevolen om de filter en de filterspons om de 2-4 weken te vervangen.  
(Afhankelijk van hoe vaak je het apparaat gebruikt, moet je de filter in huishoudens met meerdere huisdieren of bij constant watergebruik elke twee weken vervangen.)


② Maak de pomp en waterreservoir minstens om de twee weken schoon.

## Problemen oplossen

| Probleem                                   | Oplossing                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er loopt water over                        | De filter is misschien niet goed nat. Leg de filter voor het eerste gebruik 5 minuten in schoon water en laat het goed doorweken.                                         |
|                                            | Als je de filter een tijdje gebruikt zonder het schoon te maken, kan het verstopt raken. Maak de filter dan snel schoon of vervang het.                                   |
| De pomp werkt niet meer                    | Het waterpeil in het waterreservoir is te laag. Vul het waterreservoir weer aan.                                                                                          |
|                                            | Maak de pomp en waterbuis schoon.                                                                                                                                         |
|                                            | Het apparaat staat niet aan.                                                                                                                                              |
| Het water stroomt te langzaam              | Als je de pomp voor het eerst gebruikt (of na lang niet te hebben gebruikt), moet er lucht uit. Dompel de pomp volledig onder in water om alle lucht te laten ontsnappen. |
|                                            | Als er vuil of haren in de pomp zitten, maak je de pomp schoon. Kijk in de 'Productreiniging' voor meer info.                                                             |
|                                            | Het waterpeil is te laag, doe er wat water bij.                                                                                                                           |
| Het waterreservoir en de filter zijn vies. | Zorg ervoor dat je het water regelmatig ververs.                                                                                                                          |
|                                            | Zorg ervoor dat je de filter eerst in water laat weken en schoonmaakt.                                                                                                    |

## Water filter en filterspons **SKU: 437133**

De waterfilter heeft een meervoudig filtersysteem om schoon water voor je huisdier te garanderen. Voor de beste werking moet je het elke 2 tot 4 weken vervangen. Het is verkrijgbaar op [www.petrebels.com](http://www.petrebels.com)

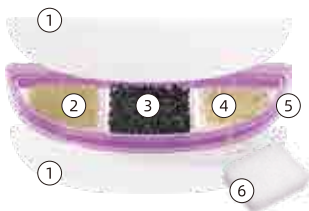

|   |                        |
|---|------------------------|
| ① | PP katoenen filtergaas |
| ② | KDF filter             |
| ③ | Actieve kool           |
| ④ | ionwisselaarhars       |
| ⑤ | Filterbak              |
| ⑥ | Filterspons            |

# Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig vor Gebrauch durch

## ⚠ Voraussetzungen vor Inbetriebnahme:

1. Stellen Sie das Gerät auf eine glatte und stabile Fläche. Nicht kippen, schütteln oder umdrehen.
2. Benutzen Sie das Gerät nur im Innenbereich und vermeiden Sie Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung.
3. Installieren oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Temperatur unter 0 °C oder über 40 °C liegt.

## ⚠ Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Gerät immer vom Stromnetz getrennt lassen, wenn es nicht benutzt wird.
2. Dieses Produkt ist nur für Katzen und kleine Hunde geeignet.
3. Dieses Produkt sollte nur durch Personen über 12 Jahren betrieben werden. Bei der Verwendung durch Kinder ist die Aufsicht einer erwachsenen Person erforderlich.
4. Das Füllmaterial im Filter ist nicht essbar. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
5. Das Gerät darf nicht ohne Genehmigung zerlegt, repariert oder verändert werden, da sonst die Garantie erlischt.
6. Um einen Stromschlag zu vermeiden, darf der Stecker oder die Steckverbindung des Netzkabels nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
7. Wenn der Stecker des Netzkabels feucht ist oder mit Wasser in Berührung kommt, müssen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz trennen und sicherstellen, dass das Netzkabel vollständig trocken ist, bevor Sie es weiterverwenden.
8. Das Gerät kann nur mit einem 5V/1A-Adapter aufgeladen werden. Verwenden Sie keine Adapter, die diese Spezifikation überschreiten.
9. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Einige Teile können in Plastiktüten verpackt sein, die eine Erstickenungsgefahr darstellen können. Halten Sie diese von Kindern und Haustieren fern.
10. Verwenden Sie den Wasserspender für Haustiere nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
11. Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fehlfunktionen immer an den Verkäufer.
12. Bei Nichtbeachten der oben genannten Punkte erlischt der Garantieanspruch!

## Produktübersicht

|   |                 |   |                        |
|---|-----------------|---|------------------------|
| ① | Silikongriff    | ⑦ | Wasserbehälter         |
| ② | Trinkeinsatz    | ⑧ | Sichtbarer Wasserstand |
| ③ | Filter          | ⑨ | Brunnenfuß             |
| ④ | Filterwanne     | ⑩ | Indikator              |
| ⑤ | Drahtlose Pumpe | ⑪ | Infrarot-Anzeige       |
| ⑥ | Filterschwamm   | ⑫ | Schlauchadapter        |



## Produktübersicht



Wasserbehälter



Drahtlose Pumpe



Filterwanne



Schlauchadapter



Trinkeinsatz



Brunnenfuß



Filter



USB-Adapter und Kabel


## Kennziffern

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Produktname       | Jet 19 Water Fountain - 2.0L |
| Produktmodell     | 437131                       |
| Abmessungen       | 194mm*194mm*151mm            |
| Material          | ABS                          |
| Nettogewicht      | 0.85kg                       |
| Fassungsvermögen  | 2L                           |
| Geeignet für      | Katzen und kleine Hunde      |
| Stromversorgung   | Typ-C 5V1A                   |
| Batteriekapazität | 5000 mA                      |
| Nennleistung      | 5W                           |
| Betriebsgeräusch  | 23 dB                        |



# Funktionsbeschreibung

**Der Netzschalter unten am Sockel des Brunnens regelt die An / Aus-Funktion.**

(Wenn der Schalter auf „O“ steht, leuchtet die Kontrollleuchte weiß und zeigt damit an, dass das Gerät eingeschaltet ist).

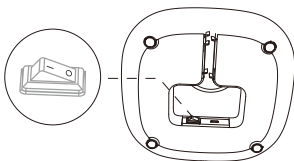

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plug-in Modus<br/>(mit Stecker)</b> | Wasser wird kontinuierlich abgegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Akkumodus<br/>(ohne Stecker)</b>    | <p><b>Wasserausgabe:</b><br/>Das Gerät gibt 15 Sekunden lang Wasser ab, wenn es die Bewegung eines Objekts erkennt.</p> <p><b>Automatische Ausgabe:</b> Wenn 1 Stunde lang keine Bewegung erkannt wird, gibt das Gerät automatisch 15 Sekunden lang Wasser ab.</p> <p><b>Erfassungsbereich:</b> 1 bis 2 Meter</p> <p><b>Erfassungswinkel:</b> 120° nach links und rechts</p> |

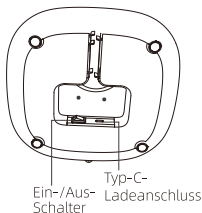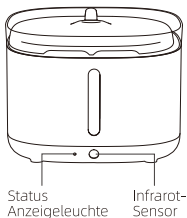


## \*Warnung bei niedrigem Akku:

Die Status-LED blinkt langsam rot, um anzuzeigen, dass das Produkt aufgeladen werden muss.

# Anleitung für die Anzeige

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gerätestatus<br>Anzeigeluchte | Rotes Licht blinkt – Akku fast leer              |
|                               | weißes Licht blinkt – wird aufgeladen            |
|                               | weißes Licht leuchtet konstant – voll aufgeladen |

## So bauen Sie Ihren Trinkbrunnen auf

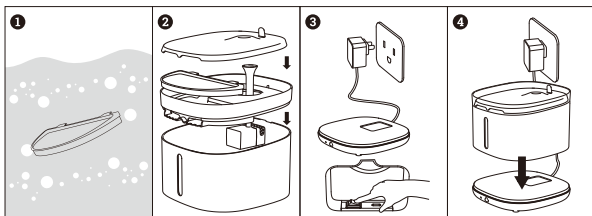

1. Legen Sie den Filter für 5 Minuten in Wasser und spülen ihn danach gründlich ab. Legen Sie den Filter dann in die **Filterwanne**. \*Hinweise: Achten Sie darauf, dass der Filter richtig durchtränkt ist. Ansonsten kann der Wasserfluss am Filter rückstauen und es kommt zu einem Wasserüberlauf. Benutzen Sie nicht den Trinkbrunnen selbst um den Filter zu trinken. Es können Staub und Abrieb auf die Oberfläche kommen.


2. Stellen Sie die drahtlose Pumpe auf den Brunnenfuß. Stecken Sie den Schlauchadapter auf die Wasserpumpe. Füllen Sie dann den Wasserbehälter mit Wasser. Zum Schluss setzen Sie die Filterwanne und den Trinkeinsatz ein. Tauchen Sie die Filterpumpe vor dem ersten Gebrauch komplett ins Wasser, damit die ganze Luft entweichen kann.

3. Stecken Sie das USB-Kabel unten in den Sockel des Trinkbrunnens und dann den Stecker in die Steckdose. Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter ein. Solange das Produkt mit Strom versorgt wird, muss nur der Ein-/Aus-Schalter betätigt werden und das Gerät beginnt automatisch mit der Bewässerung.

4. Stellen Sie die Wasserbehälter nun auf den Sockel des Brunnens, richten Sie ihn richtig aus und schon fängt das Produkt an, Wasser abzugeben.

## Warnung bei niedrigem Wasserstand

- Die rote Lampe der Wasserpumpe leuchtet:  
Wassermangel

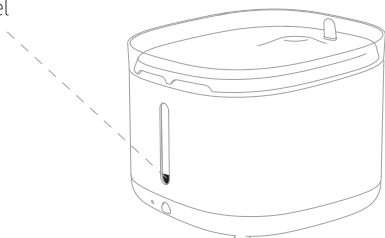


# Produktreinigung

Bis auf den Fuß des Trinkbrunnens können alle Teile mit Wasser gereinigt werden. Benutzen Sie bei der Reinigung bitte keine Stahlwolle oder andere scharfe oder abreibende Utensilien. Ebenso sollten keine Scheuermittel verwendet werden, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können. Dieser Trinkbrunnen ist nicht Spülmaschinen geeignet.


## Reinigung des Filters

Spülen Sie den Filter mit klarem Wasser ab. Benutzen Sie dazu keine Reinigungsmittel.

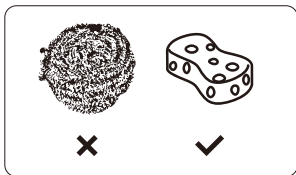

## Pumpenreinigung

- ① Nehmen Sie den Filterschwamm heraus.
- ② Nehmen Sie die Pumpenabdeckung ab.
- ③ Nehmen Sie die Flügelradabdeckung ab.
- ④ Nehmen Sie das Flügelrad raus und reinigen es mit warmem Wasser.

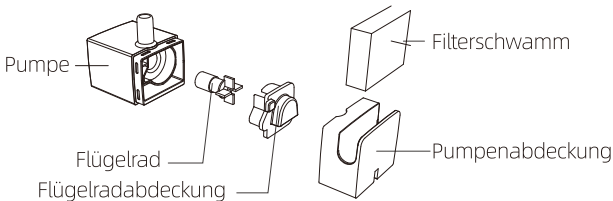

## Wartung

- ① Es wird empfohlen, den Filter und den Filterschwamm alle 2-4 Wochen zu wechseln. (Je nachdem wie oft Sie das Gerät benutzen, sollten Sie den Filter in Haushalten mit mehreren Haustieren oder bei ständigem Wasserfluss alle zwei Wochen wechseln.)
- ② Reinigen Sie die Wasserpumpe und den Wasserspender mindestens alle zwei Wochen.


## Fehlerbehebung

| Problem                                     | Lösung                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasser läuft über                           | Der Filter ist vielleicht nicht gut durchnässt. Legen Sie den Filter vor der ersten Nutzung für 5 Minuten in sauberes Wasser ein und tränken ihn gut durch.       |
|                                             | Wenn der Filter lange benutzt wird, ohne gereinigt zu werden, kann er verstopfen. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter rechtzeitig.                              |
| Wasserpumpe funktioniert nicht mehr         | Der Wasserstand im Wassertank ist zu niedrig. Füllen Sie den Wasserbehälter wieder auf.                                                                           |
|                                             | Reinigen Sie die Wasserpumpe und den Wasserspender.                                                                                                               |
|                                             | Das Gerät ist ausgeschaltet.                                                                                                                                      |
| Das Wasser fließt zu langsam                | Bei der ersten Verwendung (oder nach längerer Lagerung) muss die Wasserpumpe Luft ausstoßen. Tauche die Pumpe komplett ins Wasser, damit die ganze Luft rausgeht. |
|                                             | Wenn sich Schmutz oder Haare in der Wasserpumpe befinden, reinigen Sie die Pumpe. Schauen Sie dazu den Punkt „Produktreinigung“ an.                               |
|                                             | Der Wasserstand ist zu niedrig, geben Sie wieder genug Wasser dazu.                                                                                               |
| Wasserbehälter und Filter sind verschmutzt. | Achten Sie darauf, dass das Wasser sauber ist und regelmäßig gewechselt werden muss.                                                                              |
|                                             | Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Filter vorher eingeweicht und gereinigt haben.                                                                             |

### Wasserfilter und Filterschwamm

**SKU:**  
**437133**

Der Wasserfilter hat ein Mehrfachfiltersystem, damit dein Haustier immer sauberes Wasser hat. Für beste Leistung sollten Sie ihn alle 2 bis 4 Wochen austauschen. Er ist erhältlich bei [www.petrebels.com](http://www.petrebels.com)

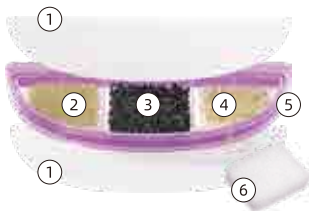

|   |                       |
|---|-----------------------|
| ① | PP-Baumwollfilternetz |
| ② | KDF Filter            |
| ③ | Aktivkohle            |
| ④ | Ionenaustauscherharz  |
| ⑤ | Filterwanne           |
| ⑥ | Filterschwamm         |

## Consignes de sécurité

Lire attentivement le mode d'emploi.

### ❗ Conditions d'utilisation

1. Placer l'appareil sur une surface plane et stable. Ne pas le renverser, le secouer ou le retourner.
2. Utiliser l'appareil à l'intérieur et éviter les environnements avec des températures élevées, une humidité importante ou une exposition directe au soleil.
3. Ne pas installer ou stoker l'appareil dans des endroits où la température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C.

### ⚠ Précautions

1. Pour des raisons de sécurité, toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Ce produit est uniquement destiné aux chats et aux petits chiens.
3. Ce produit ne doit pas être manipulé ou utilisé par des enfants de moins de 12 ans, la surveillance d'un adulte est nécessaire.
4. Le contenu n'est pas comestible. Ne pas utiliser si l'appareil est endommagé.
5. L'appareil ne doit pas être démonté, réparé ou modifié sans autorisation, sinon la garantie sera annulée.
6. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne jamais plonger le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou d'autres liquides.
7. Le connecteur de charge ne doit pas être mouillé. S'il est humide, laissez-le sécher complètement avant d'allumer l'appareil.
8. L'appareil ne peut être chargé qu'avec un adaptateur 5V/1A. N'utilisez pas d'adaptateurs qui dépassent cette spécification.
9. Jetez tous les matériaux d'emballage de manière appropriée. Certaines pièces peuvent être emballées dans des sacs en plastique qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
10. N'utilisez pas le distributeur d'eau pour animaux domestiques à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
11. Ne pas démonter l'appareil et essayer pas de le réparer soi-même. Pour plus d'instructions, contactez votre revendeur local.

## Aperçu du produit

|   |                     |   |                        |
|---|---------------------|---|------------------------|
| ① | Poignée en silicone | ⑦ | Réservoir              |
| ② | Coupelle abreuvoir  | ⑧ | Niveau d'eau visible   |
| ③ | Filtre              | ⑨ | Socle de la fontaine   |
| ④ | Support de filtre   | ⑩ | Indicateur             |
| ⑤ | Pompe sans fil      | ⑪ | Induction infrarouge   |
| ⑥ | Éponge filtrante    | ⑫ | Tube de remontée d'eau |



## Aperçu du produit



Réservoir



Pompe sans fil



Support de filtre



Tube de remontée d'eau



Coupelle abreuvoir



Socle de la fontaine



Filtre



Adaptateur USB et câble


## Paramètres

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nom du produit          | JET 19 - WATER FOUNTAIN - 2.0L |
| Modèle                  | 437131                         |
| Dimensions              | 194mm*194mm*151mm              |
| Matériau                | ABS                            |
| Poids net               | 0.85kg                         |
| Capacité                | 2L                             |
| Convient pour           | Chats et petits chiens         |
| Alimentation électrique | Type-C 5V1A                    |
| Capacité de la batterie | 5000mA                         |
| Puissance nominale      | 5W                             |
| Bruit de fonctionnement | 23dB                           |


## Description du fonctionnement

L'interrupteur situé en bas du socle de la fontaine permet de l'allumer ou de l'éteindre.

(Quand l'interrupteur est sur « 0 », le voyant s'allume en blanc pour indiquer que l'appareil est allumé.)

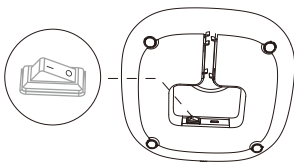


| Mode branché<br>(avec prise)  | L'eau coule en continu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode batterie<br>(sans prise) | <p><b>Distribution d'eau :</b><br/>L'appareil distribue de l'eau pendant 15 secondes lorsqu'il détecte le mouvement d'un objet.</p> <p><b>Distribution automatique :</b> si aucun mouvement n'est détecté pendant 1 heure, l'appareil distribue automatiquement de l'eau pendant 15 secondes.</p> <p><b>Zone de détection :</b> 1 à 2 mètres.</p> <p><b>Angle de détection :</b> 120° à gauche et à droite.</p> |

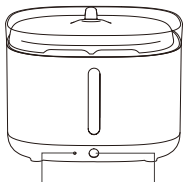

Voyant d'état

Capteur infrarouge

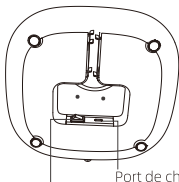

Interrupteur marche/arrêt Interrupteur

Port de chargement de type C


### \*Avertissement de batterie faible :

La LED d'état clignote lentement en rouge pour t'indiquer que le produit doit être rechargé.

## Instructions pour l'affichage

| État de l'appareil<br>Voyant d'état | La lumière rouge clignote - batterie presque vide  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                     | Le voyant blanc clignote : en cours de recharge    |
|                                     | Le voyant blanc reste allumé : complètement chargé |

## Comment monter et régler correctement ta fontaine

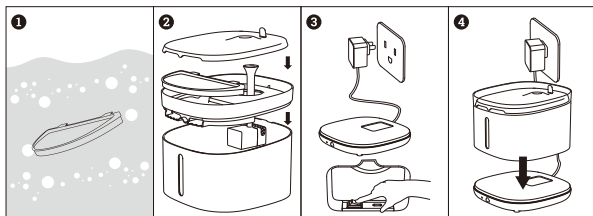

1. Placez le filtre dans l'eau pendant 5 minutes, puis rincez-le soigneusement. Placez ensuite le filtre dans le support de filtre.

\*Remarques : Assurez-vous que le filtre soit bien nettoyé sinon l'eau risque de rester bloquée et débordera. Ne pas nettoyer le filtre dans le réservoir, il pourrait récupérer des saletés sur sa surfaces.


2. Placez la pompe sans fil au fond du réservoir. Mettez le tube de remontée d'eau sur la pompe. Remplissez ensuite le réservoir d'eau. Pour finir, placez le support de filtre et la coupelle abreuvoir. Avant la première utilisation, plongez complètement la pompe dans l'eau pour faire sortir tout l'air.

3. Branchez le câble USB dans la base de la fontaine et branchez la fiche dans la prise. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Tant que le produit est branché, il suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt pour que l'appareil commence automatiquement à fonctionner.

4. Placez le réservoir sur le socle de la fontaine, alignez-le correctement et la fontaine est prête à distribuer de l'eau.

## Avertissement en cas de niveau d'eau bas

- Le voyant rouge de la pompe à eau s'allume :  
Manque d'eau

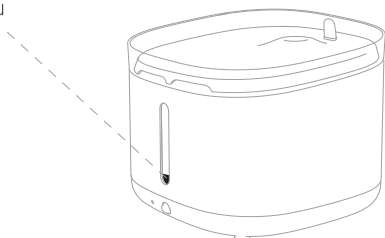


## Nettoyage du produit

A l'exception du socle de la fontaine, vous pouvez mettre toutes les autres pièces dans l'eau pour les nettoyer. N'utilisez pas de laine d'acier, d'autres ustensiles de cuisine en métal ou des produits abrasifs pour le nettoyage, car ils pourraient abîmer la surface du produit. Ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.


### Nettoyage du filtre

Rince le filtre à l'eau claire sans utiliser de produits ménagers.

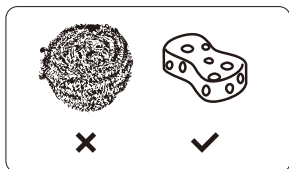

### Nettoyage de la pompe

- ① Retirez l'éponge filtrante.
- ② Retirez le couvercle de la pompe.
- ③ Retirez le couvercle de la turbine.
- ④ Retirez la turbine et nettoyez-la à l'eau chaude.

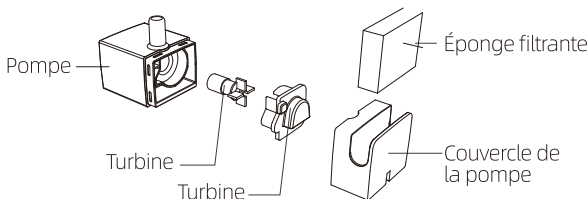

### Entretien

- ① Il est recommandé de nettoyer le filtre et l'éponge toutes les 2 à 4 semaines. (En fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil et le nombre d'animaux domestiques, changez ou nettoyez le filtre toutes les deux semaines domestiques de même si l'eau coule en permanence.)
- ② Nettoie la pompe à eau et le distributeur d'eau au moins toutes les deux semaines.

## Dépannage

| Problème                            | Solution                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Débordement d'eau                   | Le filtre ne doit pas être complètement immergé. Le filtre doit être rincé dans de l'eau propre pendant 5 minutes avant la première utilisation.                                     |
|                                     | Si le filtre est utilisé longtemps sans être nettoyé, il peut s'obstruer avec les saletés, il faut alors le nettoyer ou le remplacer.                                                |
| La pompe à eau ne fonctionne plus   | Le niveau d'eau dans le réservoir est trop bas. Ajoutez de l'eau dans le réservoir.                                                                                                  |
|                                     | Nettoyez la pompe et l'ensemble de l'appareil.                                                                                                                                       |
|                                     | La fontaine à eau est éteinte.                                                                                                                                                       |
| Le débit d'eau est lent             | Lors de la première utilisation (ou après un stockage prolongé), la pompe à eau doit expulser l'air. Plongez la pompe complètement dans l'eau pour faire sortir tout l'air.          |
|                                     | S'il y a de la saleté ou des poils dans la pompe à eau, il est nécessaire de faire un nettoyage complet. Consultez les « Instructions de nettoyage du produit » pour en savoir plus. |
|                                     | Le niveau d'eau est trop bas, rajoutez de l'eau rapidement.                                                                                                                          |
| La réserve et le filtre sont sales. | Veillez à changer régulièrement pour de l'eau propre.                                                                                                                                |
|                                     | Assure-toi de bien tremper et nettoyer le filtre au préalable.                                                                                                                       |

## Filtre à eau et Éponge filtrante SKU: 437133

Le filtre à eau est composé d'un système de filtration multiple pour garantir une eau propre à votre animal. Pour une performance optimale, remplacez-le toutes les 2 à 4 semaines. Il est disponible sur [www.petrebels.com](http://www.petrebels.com)



|   |                          |
|---|--------------------------|
| ① | Filtre en coton PP       |
| ② | Filtre KDF               |
| ③ | Charbon actif            |
| ④ | Résine échangeuse d'ions |
| ⑤ | Support de filtre        |
| ⑥ | Éponge filtrante         |