

SPRING 20

WATER FOUNTAIN



ARE YOU READY TO BECOME A REBEL?

Please read the manual carefully before using this product.

White: 437129

Black: 437130

Safety Precautions

Please carefully read the user manual.

ⓘ Working conditions

1. The device should be placed on a level and stable surface. Do not tilt, shake, or invert it.
2. Please use the device indoors, avoiding environments with high temperatures, high humidity, or direct sunlight.
3. Do not install or store the device in places where the temperature is below 0°C or above 40°C.

⚠ Attentions

1. Do not turn on the power without water or below the minimum water level.
2. For safety reasons, always disconnect the power when not in use.
3. This product is only suitable for cats and small dogs.
4. This product is suitable for people aged 12 and above. When used by children, close supervision by a guardian is required.
5. The filler inside the filter is not edible. Do not use if there is any damage.
6. Do not disassemble, repair, or modify the device without authorization, as this may void the warranty.
7. To prevent electric shock, do not immerse the connector or plug of the power cord in water or any other liquid.
8. If the connector of the power cable has moisture or comes into contact with water, disconnect the power supply immediately and ensure that the power cable is completely dry before continuing to use it.
9. The device only supports charging with a 5V/1A adapter. Do not use adapters that exceed this specification.
10. Properly dispose of all packaging materials. Some parts may be packaged in plastic bags, which can cause suffocation. Keep them away from children and pets.
11. Do not use the pet water dispenser for purposes other than its intended use.

Components

①	Water Outlet
②	Drinking Tray
③	Filter (Ion Exchange Resin, Active Carbon, KDF)
④	Filter Tray

⑤	Water Tube
⑥	Pump Filter
⑦	Pump
⑧	Usb adapter and cable
⑨	Water Bowl
⑩	Visible Water Level




Parameters

Product Name	Spring 20 Pet Water Fountain
Product Model	437129
Dimension	201mm*201mm*145mm
Material	ABS
N.W	Around 0.62KG
Capacity	2.4L
Pets Appliance	Cats & Small size dogs
Power	TYPE-C 5V1A
Rated Power	5W

Product installation and use

Pump Assembly


- ① Take the pump out of the packaging.
- ② Place the pump into the rectangular groove inside the water bowl.
- ③ Thread the USB cable of the pump through the water bowl and secure the cable in the slot.

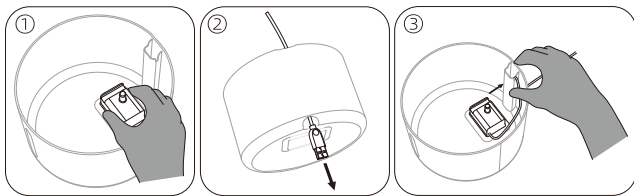

Light Indicator

When connected to a power supply, the device continuously dispenses water, with the pump's light staying solid white.

Product Usage

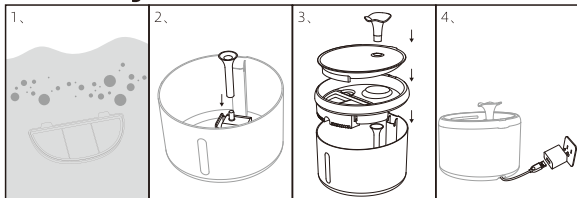

1. Soak the filter in water for 5 minutes and rinse it thoroughly. Then place the filter in the filter tray.

*Note: Make sure the filter has been soaked thoroughly, or water flow will get stuck by the filter, which gives rise to the water overflows. Do not use the drinking fountain itself to soak the filter. This may cause dust and dirt to get onto the surface.

2. Place the water tube on the pump and put the pump in place at the bottom of the reservoir. Lead the USB cable connected to the pump through the hole at the back of the reservoir and downwards.

3. Sequentially install the filter tray, drinking tray and water outlet. Fill the water bowl with water. Before using the pump for the first time, submerge it completely in water to allow all air to escape.

4. Insert the USB cable of the pump into the 5V/1A adapter and plug it into the socket. Once the power is on, the white light on the water pump will be on, indicating the water dispenser is operating.

Water filter and sponge filter SKU: 437133

The water filter consists of a Multiple filtration system to ensure clean water for your pet. For optimal performance, replace it every 2 to 4 weeks. It is available on www.petrebels.com



①	PP cotton filter mesh
②	KDF filter
③	Active Carbon
④	ion exchange resin
⑤	Filter basket
⑥	Sponge filter

Device Maintenance and Care

Disconnect power

Unplug the appliance before cleaning and then clean the entire machine. Do not use steel wool or other metal kitchen utensils or abrasive cleaning agents, as these may damage the product. This product is not suitable for the dishwasher.


Cleaning the Filter

Use clean water to wash the filter.

Do not use any detergents.

Water Pump Cleaning

- ① Remove the pump filter.
- ② Remove the pump cover.
- ③ Remove the impeller cover.
- ④ Take out the impeller and clean it with warm water or clean water.

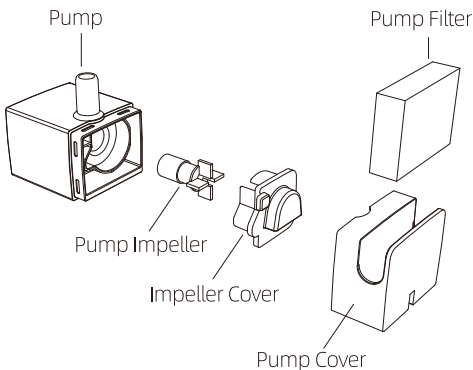

Maintenance

- ① It is recommended to replace the filter and pump filter every 2-4 weeks.
(Depending on the frequency of use, for frequent use or continuous water dispensing, it is recommended to replace the filter every two weeks.)
- ② It is recommended to clean the water pump and water dispenser at least every two weeks.

Troubleshooting

Issues	Solution
Black Powder Sediment	The filter may not have been fully soaked. Before first use, place the filter in a clean bowl and soak it in water for 5 minutes.
Overflow	The filter has not been cleaned for a long time, causing clogging. Clean or replace the filter in timely.
Bubbles	The water level in the water bowl is too low.
Unusual noise from pump	The water level in the water bowl is too low.
	Clean the water bowl, pump and other components.
Slow water flow	When first used (or after long storage), the pump needs to expel air. Immerse the pump completely in water to allow all air to escape.
	If there is dirt or hair inside the pump, it needs to be cleaned.
Dirt on water bowl and filter tray	Clean the water bowl (it is recommended to clean it weekly), replace the filter with a new one, and use clean water.
	Before using a new filter, soak it in clean water in advance.

Veiligheidsmaatregelen

Lees de handleiding goed door.

ⓘ Voorzorgsmaatregelen

1. Zet het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond. Niet kantelen, schudden of omdraaien.
2. Gebruik het apparaat binnen en vermijd plekken met hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht.
3. Installeer of bewaar het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder 0 °C of boven 40 °C komt.

⚠ Veiligheidsmaatregelen

1. Haal voor de veiligheid altijd de stekker uit het stopcontact als je het apparaat niet gebruikt.
2. Dit product is alleen bedoeld voor katten en kleine honden.
3. Dit product is geschikt voor mensen van 12 jaar en ouder. Als kinderen het gebruiken, moet er altijd een volwassene in de buurt zijn.
4. De vulling is niet eetbaar. Gebruik het niet als het beschadigd is.
5. Haal het apparaat niet uit elkaar, repareer het niet en verander er niets aan zonder toestemming, want anders vervalt de garantie.
6. Om elektrische schokken te voorkomen, mag je het netsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
7. Zorg ervoor dat de oplaadpoort niet nat wordt. Als deze vochtig wordt, moet je ervoor zorgen dat deze volledig droog is voordat je het apparaat inschakelt.
8. Het apparaat ondersteunt alleen een 5V/1A-adapter. Gebruik geen adapters die deze specificatie overschrijden.
9. Gooi alle verpakkingsmaterialen op de juiste manier weg. Sommige onderdelen kunnen in plastic zakjes zitten, die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
10. Gebruik de waterdispenser voor huisdieren niet voor andere doeleinden dan waarvoor hij bedoeld is.
11. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem contact op met Petrebels voor meer informatie.

Productoverzicht

①	Wateruitlaat
②	Drinkbak
③	Filter (ionwisselaarhars, Aktieve kool, KDF-filter)
④	Filterbak

⑤	Waterbuis
⑥	Filterspons
⑦	Pomp
⑧	USB adapter en kabel
⑨	Waterreservoir
⑩	Zichtbaar waterpeil




Specificaties

Product Naam	Spring 20 Pet Water Fountain
Product Model	437129
Afmetingen	201mm*201mm*145mm
Materiaal	ABS
Netto ge wicht	~ 0.62KG
Capaciteit	2.5L
Geschikt voor	Kat & kleine hond
Type oplader	TYPE-C 5V1A
Accucapaciteit	5W

Product installeren en gebruiken

Pompassemblage


- ① Haal de pomp uit de verpakking.
- ② Zet de pomp in de rechthoekige uitsparing in het waterreservoir.
- ③ Haal de USB-kabel van de pomp door het waterreservoir en zet de kabel vast in de daarvoor bestemde uitsparing.

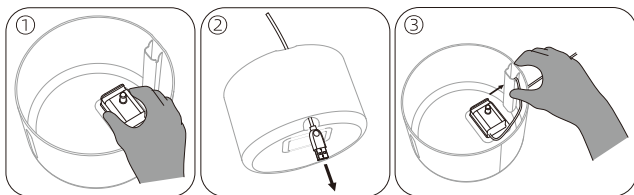

Lichtindicator

Als het apparaat op stroom is aangesloten, geeft het continu water af en brand het lampje op de pomp continu wit.

Productgebruik

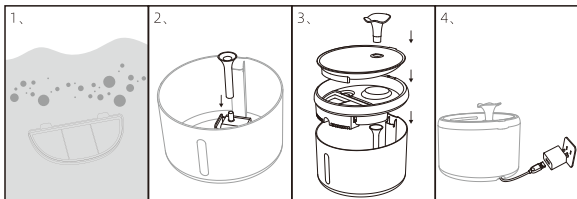

1. Leg de filter 5 minuten in water en spoel het daarna goed af. Leg de filter daarna in de filterbak.

*Opmerking: Zorg ervoor dat de filter goed doorweekt is. Anders kan de filterbak overstromen. Gebruik de drinkfontein zelf niet om de filter te doorweken. Er kan dan stof en vuil op het oppervlak komen.


2. Zet de waterbuis op de pomp en zet de pomp op zijn plek op de bodem van het reservoir. Leid de USB-kabel die aan de pomp zit via het gat achterin het waterreservoir naar onderen.

3. Installeer achtereenvolgens de filterbak, de drinkbak en de wateruitlaat. Vul het waterreservoir met water. Dompel de pomp voor het eerste gebruik volledig onder in water om alle lucht te laten ontsnappen.

4. Steek de USB-kabel van de pomp in de 5V/1A-adapter en steek deze in het stopcontact. Zodra de stroom is ingeschakeld, gaat het witte lampje op de pomp branden, wat aangeeft dat de waterdispenser werkt.

Water filter en filterspons **SKU: 437133**

De waterfilter heeft een meervoudig filtersysteem om schoon water voor je huisdier te garanderen. Voor de beste werking moet je het elke 2 tot 4 weken vervangen. Het is verkrijgbaar op www.petrebels.com

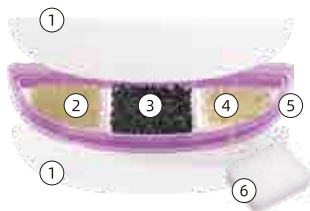

①	PP katoenen filtergaas
②	KDF filter
③	Actieve kool
④	ionwisselaarhars
⑤	Filterbak
⑥	Filterspons

Onderhoud en verzorging

Sluit de stroom af

Haal de stekker uit het stopcontact voordat je begint met schoonmaken. Pas dan kun je alle onderdelen schoonmaken. Gebruik geen staalwol of andere scherpe of schurende spullen om het schoon te maken. Gebruik ook geen schuurmiddelen, want die kunnen het oppervlak van het product beschadigen. Deze drinkfontein kan niet in de vaatwasser.


De filter schoonmaken

Gebruik schoon water om de filter te wassen.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen.

Waterpomp schoonmaken

- ① Haal de filterspons eruit.
- ② Haal het pompdeksel van de pomp af.
- ③ Haal de rotordeksel eraf.
- ④ Haal de rotor eruit en maak deze schoon met warm water.

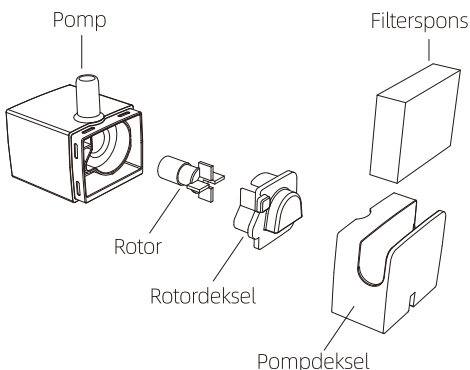

Onderhoud

- ① Het is aanbevolen om de filter en de filterspons om de 2-4 weken te vervangen.
(Afhankelijk van hoe vaak je het apparaat gebruikt, moet je de filter in huishoudens met meerdere huisdieren of bij constant watergebruik elke twee weken vervangen.)

- ② Maak de pomp en waterreservoir minstens om de twee weken schoon.

Problemen oplossen

Problemen	Oplossing
Zwart poeder-achtige aanslag	De filter is misschien niet goed nat. Leg de filter voor het eerste gebruik 5 minuten in schoon water en laat het goed doorweken.
Overloop	De filter is al een tijdje niet schoon gemaakt, waardoor het verstopt is geraakt. Maak de filter schoon of vervang het op tijd.
Bubbels	Er zit te weinig water in het waterreservoir.
Rare geluiden van de pomp	Er zit te weinig water in het waterreservoir.
	Maak het waterreservoir, de pomp en de andere onderdelen schoon.
Langzaam stromend water	Als je de pomp voor het eerst gebruikt (of na lang niet te hebben gebruikt), moet er lucht uit. Dompel de pomp volledig onder in water om alle lucht te laten ontsnappen.
	Als er vuil of haren in de pomp zitten, moet deze worden schoongemaakt.
Vuil op het waterreservoir en filterbak	Maak het waterreservoir op tijd schoon (het is aan te raden om dit elke week te doen), vervang de filter door een nieuw exemplaar en gebruik schoon water.
	Voordat je een nieuwe filter gebruikt, moet je het eerst even in schoon water laten liggen.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig vor Gebrauch durch

❗ Voraussetzungen vor Inbetriebnahme:

1. Stellen Sie das Gerät auf eine glatte und stabile Fläche. Nicht kippen, schütteln oder umdrehen.
2. Benutzen Sie das Gerät nur im Innenbereich und vermeiden Sie Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung.
3. Installieren oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Temperatur unter 0 °C oder über 40 °C liegt.

⚠ Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Gerät immer vom Stromnetz getrennt lassen, wenn es nicht benutzt wird.
2. Dieses Produkt ist nur für Katzen und kleine Hunde geeignet.
3. Dieses Produkt sollte nur durch Personen über 12 Jahren betrieben werden. Bei der Verwendung durch Kinder ist die Aufsicht einer erwachsenen Person erforderlich.
4. Das Füllmaterial im Filter ist nicht essbar. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
5. Das Gerät darf nicht ohne Genehmigung zerlegt, repariert oder verändert werden, da sonst die Garantie erlischt.
6. Um einen Stromschlag zu vermeiden, darf der Stecker oder die Steckverbindung des Netzkabels nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
7. Wenn der Stecker des Netzkabels feucht ist oder mit Wasser in Berührung kommt, müssen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz trennen und sicherstellen, dass das Netzkabel vollständig trocken ist, bevor Sie es weiterverwenden.
8. Das Gerät kann nur mit einem 5V/1A-Adapter betrieben werden. Verwenden Sie keine Adapter, die diese Spezifikation überschreiten.
9. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Einige Teile können in Plastiktüten verpackt sein, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie diese von Kindern und Haustieren fern.
10. Verwenden Sie den Wasserspender für Haustiere nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
11. Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fehlfunktionen immer an den Verkäufer.
12. Bei Nichtbeachten der oben genannten Punkte erlischt der Garantieanspruch!

Komponenten

①	Wasserauslass
②	Trinkeinsatz
③	Filter (Ionenaustauscherharz, Aktivkohle, KDF)
④	Filterwanne

⑤	Wasserrohr
⑥	Filterschwamm
⑦	Pumpe
⑧	USB-Adapter und Kabel
⑨	Wasserbehälter
⑩	Sichtbarer Wasserstand




Kennziffern

Produktname	Spring 20 Pet Water Fountain
Produktmodell	437129
Abmessungen	201mm*201mm*145mm
Material	ABS
Nettogewicht	~ 0.62KG
Fassungsvermögen	2.5L
Geeignet für	Katzen und kleine Hunde
Stromversorgung	TYPE-C 5V1A
Nennleistung	5W

Produktinstallation und -nutzung

Pumpeneinbau


- ① Nehmen Sie die Pumpe aus der Verpackung.
- ② Stecken Sie die Pumpe in die rechteckige Nut des Wasserbehälters.
- ③ Ziehen Sie das USB-Kabel der Pumpe durch den Wasserbehälter und stecken Sie das Kabel in die vorgesehene Aussparung.

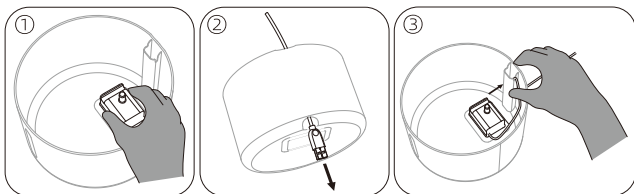

Leuchtanzeige

Wenn das Gerät am Strom angeschlossen ist, gibt es ständig Wasser ab und die Leuchte an der Pumpe leuchtet durchgehend weiß.

Produktanwendung

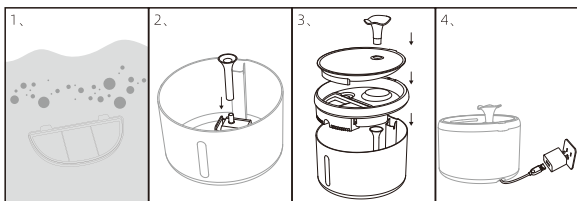

1. Legen Sie den Filter für 5 Minuten in Wasser und spülen ihn danach gründlich ab. Lege den Filter dann in den Filterwanne.

*Hinweise: Achten Sie darauf, dass der Filter richtig durchtränkt ist. Ansonsten kann der Wasserfluss am Filter rückstauen und es kommt zu einem Wasserüberlauf. Benutzen Sie nicht den Trinkbrunnen selbst um den Filter zu tränken. Es können Staub und Abrieb auf die Oberfläche kommen.

2. Stecken Sie das Wasserrohr auf den Auslass der Pumpe und setzen Sie die Pumpe ein. Führt das USB-Kabel, das an der Pumpe ist, durch die Öffnung hinten am Behälter nach unten.


3. Montieren nacheinander die Filterwanne, den Trinkeinsatz und den Wasserauslass. Füll den Wasserbehälter mit Wasser. Vor dem ersten Gebrauch die Pumpe einmal komplett ins Wasser getaucht werden, um alle Luft entweichen zu lassen.

4. Stecken Sie dazu das USB-Kabel der Pumpe in einen 5V/1A-Adapter (im Lieferumfang enthalten) und stecken den Adapter in die Steckdose. Sobald die Stromversorgung eingeschaltet ist, leuchtet die weiße LED an der Pumpe und zeigt damit an, dass der Trinkbrunnen in Betrieb ist.

Wasserfilter und Filterschwamm

SKU:
437133

Der Wasserfilter hat ein Mehrfachfiltersystem, damit dein Haustier immer sauberes Wasser hat. Für beste Leistung sollten Sie ihn alle 2 bis 4 Wochen austauschen. Er ist erhältlich bei www.petrebels.com

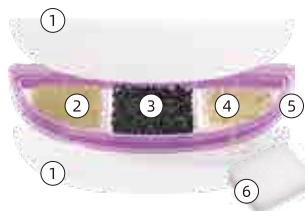

①	PP-Baumwollfilternetz
②	KDF Filter
③	Aktivkohle
④	Ionenaustauscherharz
⑤	Filterwanne
⑥	Filterschwamm

Gerätewartung und -pflege

Strom abschalten


Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Gerät säubern. Erst dann können Sie alle Teile reinigen. Benutzen Sie bei der Reinigung bitte keine Stahlwolle oder andere scharfe oder abreibende Utensilien. Ebenso sollten keine Scheuermittel verwendet werden, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können. Dieser Trinkbrunnen ist nicht Spülmaschinen geeignet.

Reinigung des Filters

Waschen Sie den Filter mit klarem Wasser ab. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel.

Pumpenreinigung

- ① Nehmen Sie den Filterschwamm heraus.
- ② Nehmen Sie die Pumpenabdeckung ab.
- ③ Nehmen Sie die Flügelradabdeckung ab.
- ④ Nehmen Sie das Flügelrad raus und reinigen es mit warmem Wasser.

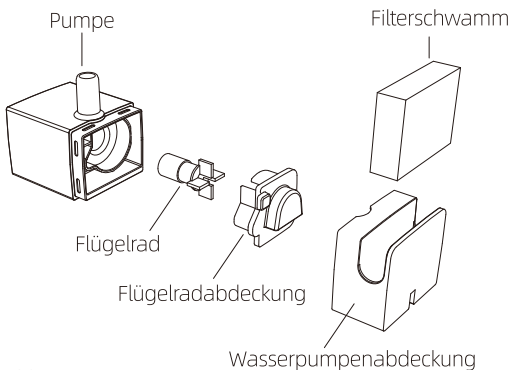

Wartung

- ① Es wird empfohlen, den Filter und den Filterschwamm alle 2-4 Wochen zu wechseln. (Je nachdem wie oft Sie das Gerät benutzen, sollten Sie den Filter in Haushalten mit mehreren Haustieren oder bei ständigem Wasserfluss alle zwei Wochen wechseln.)
- ② Reinigen Sie die Pumpe und den Wasserbehälter mindestens alle zwei Wochen.

Fehlerbehebung

Probleme	Lösung
Schwarze pulverartige Ablagerungen	Der Filter ist vielleicht nicht gut durchnässt. Legen Sie den Filter vor der ersten Nutzung für 5 Minuten in sauberes Wasser ein und tränken ihn gut durch.
Überlauf	Der Filter wurde schon lange nicht mehr gereinigt, was zu Verstopfungen führt. Wenn der Filter lange benutzt wird, ohne gereinigt zu werden, kann er verstopfen. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter rechtzeitig.
Blasenbildung	Der Wasserstand in der Wasserbehälter ist zu niedrig. Füllen Sie Wasser nach.
Pumpe macht Geräusche	Der Wasserstand in dem Wasserbehälter ist zu niedrig. Füllen Sie Wasser nach.
	Der Wasserstand in dem Wasserbehälter ist zu niedrig. Füllen Sie Wasser nach.
Langsamer Wasserfluss	Bei der ersten Verwendung (oder nach längerer Lagerung) muss die Pumpe Luft ausstoßen. Tauchen Sie die Pumpe komplett ins Wasser, damit die ganze Luft rausgeht.
	Wenn sich in die Pumpe Dreck oder Haare befinden, müssen Sie diese säubern und reinigen.
Schmutz kommt aus dem Trinkbehälter und/oder der Filterwanne	Bitte reinigen Sie den Wasserbehälter regelmäßig (wir empfehlen einmal pro Woche), tauschen Sie den Filter gegen einen neuen aus und verwenden Sie frisches, sauberes Wasser.
	Bevor Sie den neuen Filter benutzen legen Sie ihn vor der ersten Nutzung für 5 Minuten in sauberes Wasser und tränken ihn gut durch.

Consignes de sécurité

Lire attentivement le mode d'emploi.

❗ Conditions d'utilisation

1. Placer l'appareil sur une surface plane et stable. Ne pas le renverser, le secouer ou le retourner.
2. Utiliser l'appareil à l'intérieur et éviter les environnements avec des températures élevées, une humidité importante ou une exposition directe au soleil.
3. Ne pas installer ou stoker l'appareil dans des endroits où la température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C.

⚠ Précautions

1. Pour des raisons de sécurité, toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
 2. Ce produit est uniquement destiné aux chats et aux petits chiens.
 3. Ce produit ne doit pas être manipulé ou utilisé par des enfants de moins de 12 ans, la surveillance d'un adulte est nécessaire.
 4. Le contenu n'est pas comestible. Ne pas utiliser si l'appareil est endommagé.
 5. L'appareil ne doit pas être démonté, réparé ou modifié sans autorisation, sinon la garantie sera annulée.
 6. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne jamais plonger le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou d'autres liquides.
 7. Le connecteur de charge ne doit pas être mouillé. S'il est humide, laissez-le sécher complètement avant d'allumer l'appareil.
 8. L'appareil ne peut être utilisé qu'avec un adaptateur 5 V/1A. N'utilisez pas d'adaptateurs qui dépassent cette spécification.
 9. Jetez tous les matériaux d'emballage de manière appropriée. Certaines pièces peuvent être emballées dans des sacs en plastique qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
 10. N'utilisez pas le distributeur d'eau pour animaux domestiques à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
 11. Ne pas démonter l'appareil et essayer pas de le réparer soi-même.
- Pour plus d'instructions, contactez votre revendeur local.

Components

①	Sortie d'eau
②	Coupelle abreuvoir
③	Filtre (résine échangeuse d'ions, charbon actif, KDF)
④	Support de filtre

⑤	Tube de remontée d'eau
⑥	Filtre de la pompe
⑦	Pompe
⑧	Adaptateur USB et câble
⑨	Réservoir
⑩	Niveau d'eau visible




Paramètres

Nom du produit	Spring 20 Pet Water Fountain
Modèle	437129
Dimensions	201mm*201mm*145mm
Matériau	ABS
Poids net	~ 0.62KG
Capacité	2.5L
Convient pour	Chats et petits chiens
Alimentation électrique	Type-C 5V1A
Puissance nominale	5W

Installation et utilisation du produit

Ensemble de la pompe


- ① Sors la pompe à eau de son emballage.
- ② Placer la pompe à eau dans la rainure rectangulaire du réservoir.
- ③ Faire passer le câble USB de la pompe à eau à travers le réservoir et brancher le câble dans la fente.

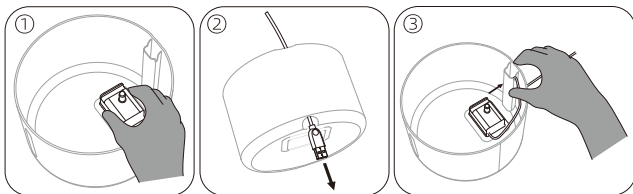

Voyant lumineux

Quand l'appareil est branché, il distribue de l'eau en continu et le voyant de la pompe est allumé.

Utilisation du produit

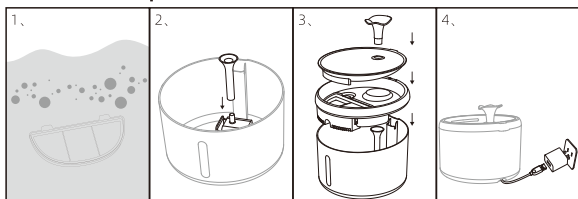

1. Placez le filtre dans l'eau pendant 5 minutes, puis rincez-le soigneusement. Placez ensuite le filtre dans le support de filtre.

*Remarques : Assurez-vous que le filtre soit bien nettoyé sinon l'eau risque de rester bloquée et débordera. Ne pas nettoyer le filtre dans le réservoir, il pourrait récupérer des saletés sur sa surfaces.

2. Alignez le tube de remontée d'eau avec la sortie de la pompe à eau et mettre la pompe en place. Fais passer le câble USB qui est branché sur la pompe du filtre par le trou à l'arrière du réservoir vers le bas.

3. Remplir d'eau puis placer le compartiment du filtre, le bac à eau et le bec d'écoulement d'eau. Avant d'utiliser la pompe pour la première fois, plonge-la complètement dans l'eau pour faire sortir tout l'air.

4. Branchez le câble USB de la pompe à eau à un adaptateur 5V/1A et branchez l'adaptateur à la prise. Dès que l'appareil est sous tension, la LED blanche de la pompe à eau s'allume pour indiquer que le distributeur d'eau est en marche.

Filtre à eau et Éponge filtrante SKU: 437133

Le filtre à eau est composé d'un système de filtration multiple pour garantir une eau propre à votre animal. Pour une performance optimale, remplacez-le toutes les 2 à 4 semaines. Il est disponible sur www.petrebels.com



①	Filtre en coton PP
②	Filtre KDF
③	Charbon actif
④	Résine échangeuse d'ions
⑤	Support de filtre
⑥	Éponge filtrante

Entretien et maintenance de l'appareil

Débranchez l'alimentation électrique


Débranchez l'alimentation électrique avant de nettoyer la fontaine, puis nettoyez-la complètement. N'utilisez pas de laine d'acier, d'autres ustensiles de cuisine en métal ou des produits abrasifs pour le nettoyage, car ils pourraient abîmer la surface du produit. Ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

Nettoyage du filtre

Laver le filtre à l'eau claire sans aucun produits ménagers.

Nettoyage de la pompe à eau

- ① Retirez le filtre de la pompe.
- ② Retirez le couvercle de la pompe
- ③ Retirez le couvercle de la turbine.
- ④ Retirez la turbine et nettoyez-la à l'eau chaude.

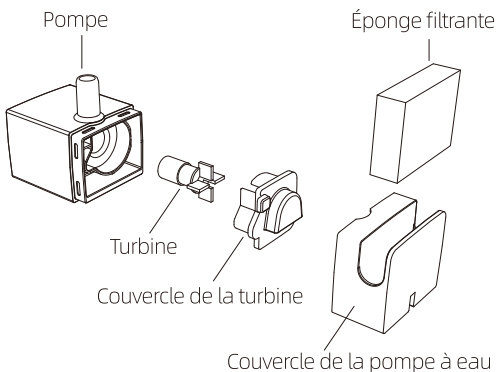

Entretien

- ① Il est recommandé de nettoyer le filtre et l'éponge toutes les 2 à 4 semaines.
(En fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil et le nombre d'animaux domestiques, changez ou nettoyez le filtre toutes les deux semaines domestiques de même si l'eau coule en permanence.)

- ② Nettoie la pompe à eau et le distributeur d'eau au moins toutes les deux semaines.

Dépannage

Problèmes	Solution
Salissures foncées	Le filtre ne doit pas être complètement immergé. Le filtre doit être rincé dans de l'eau propre pendant 5 minutes avant la première utilisation.
Débordement	Le filtre n'a pas été nettoyé ou remplacé depuis longtemps, ce qui entraîne des obstructions. Nettoyez-le ou remplacez-le.
Bulles	Le niveau d'eau dans le réservoir est trop bas.
Bruit bizarre provenant de la pompe	Le niveau d'eau dans le réservoir est trop bas.
	Nettoyez le réservoir et l'ensemble de l'appareil.
Débit d'eau lent	Lors de la première utilisation (ou après un stockage prolongé), la pompe à eau doit expulser l'air. Plongez la pompe complètement dans l'eau pour faire sortir tout l'air.
	Si la pompe à eau contient des saletés ou des cheveux, nettoyez la.
Saleté sur le réservoir et le support de filtre	Nettoyez régulièrement le réservoir (on recommande une fois par semaine), remplacez régulièrement le filtre par un neuf et renouvelez toutes les semaines par de l'eau propre l'eau du réservoir.
	Avant d'utiliser un nouveau filtre, rincez-le d'abord dans de l'eau propre.