
ANLEITUNG DE

Lade das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verwende kein Ladegerät, das stärker als 5 V ist.

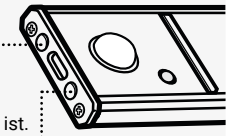

EIN-/AUS-SCHALTER

Dauerlicht: Drück einmal auf den Knopf.
Nachtmodus: Drücke zweimal auf den Knopf. Das Licht blinkt dreimal, wenn es aktiviert ist.
[Das Licht geht nur an, wenn in einer dunklen Umgebung eine Bewegung erkannt wird]
Tag- und Nachtmodus: Drücke dreimal auf den Knopf. Das Licht blinkt zweimal, wenn es aktiviert ist.
[Das Licht geht an, sobald eine Bewegung erkannt wird, sowohl tagsüber als auch nachts]
Deaktivieren: Drücke viermal auf die Taste.

LICHTSCHALTER


Farbe ändern: Schalte das Gerät zuerst mit dem Ein-/Aus-Schalter ein. Drücke dann einmal auf den Lichtknopf.
Helligkeit anpassen: Schalte das Gerät zuerst mit dem Ein-/Aus-Schalter ein. Halte dann den Lichtknopf gedrückt.

Sicherheitsmaßnahmen
Nicht auseinanderbauen. Wende dich bei Fragen zur Garantie an Petrebels. Nicht in feuchten oder warmen Umgebungen verwenden. Nicht verwenden, wenn das Gerät nass ist. Die Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden. Schalte das Gerät aus, zieh den Stecker aus der Steckdose und lass das Gerät abkühlen, bevor du es reinigst. Der Sensor funktioniert nicht, wenn er durch einen Gegenstand oder Glas verdeckt wird.

Eingangsspannung: DC 5 V **Leistung:** 1.2W **Akku-Kapazität:** 2200mAh
Enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Entsorge den Akku und die elektronischen Bauteile getrennt und ordnungsgemäß. Die Lagerung kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen: Lade das Gerät alle 30 Tage auf und bewahre es voll aufgeladen auf.

HANDLEIDING NL

Laad het apparaat volledig op vóór het eerste gebruik. Gebruik geen oplader met een spanning hoger dan 5V.

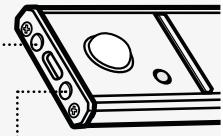

AAN/UIT-KNOP

Continu licht: druk 1 keer op de knop.
Nacht modus: druk 2 keer op de knop. Het licht knippert 3 keer als het wordt geactiveerd.
[Het licht gaat alleen aan als er beweging wordt gedetecteerd in een donkere omgeving]
Dag -en nacht modus: druk 3 keer op de knop. Het licht knippert 2 keer als het wordt geactiveerd.
[Het licht gaat aan als er beweging wordt gedetecteerd, zowel overdag als 's nachts]
Uitschakelen: druk 4 keer op de knop.

LICHTKNOP


Verander de kleur: Zet het apparaat eerst aan met de aan/uit-knop. Druk dan één keer op de lichtknop.
Pas de helderheid aan: Zet het apparaat eerst aan met de aan/uit-knop. Houd vervolgens de lichtknop ingedrukt.

Veiligheidsmaatregelen
Niet uit elkaar halen. Neem voor garantie contact op met Petrebels. Niet gebruiken in vochtige of warme omgevingen. Niet gebruiken als het apparaat nat is. De lichtbron kan niet worden vervangen. Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat je het schoonmaakt. De sensor werkt niet als deze wordt afgeschermd door een voorwerp of glas.

Ingangsspanning: DC5V **Vermogen:** 1.2W **Battery capaciteit:** 2200mAh
Bevat een oplaadbare Lithium-ion batterij. Gooi de batterij en elektronische onderdelen apart op de correctie manier weg. Opslag kan de levensduur van de batterij verkorten: laad het apparaat elke 30 dagen op en bewaar het volledig opgeladen.


VERSCHRAUBEN / VASTSCHROEVEN

Schraube die Halter fest und stecke die Lampe in die Halter.
Schroef de houders vast en klik de lamp in de houders.

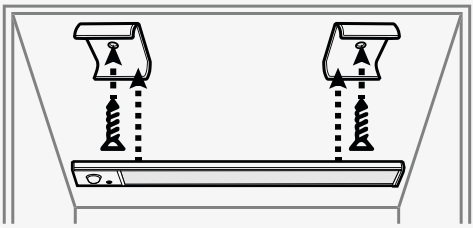

FESTKLEBEN / VASTPLAKKEN


Kleb die Aufkleber oben auf die Halterungen und setz die Lampe ein.
Plak de stickers op de bovenkant van de houders en klik de lamp vast.

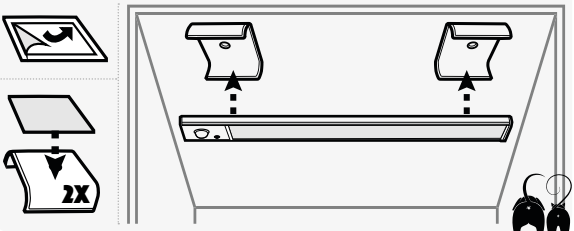

PR-Pet B.V. Van Leeuwenhoekweg 17 5482TK SCHIJNDEL The Netherlands
+31 (0) 73 6893140 info@petrebels.com www.petrebels.com

INSTRUCTIONS FR

Charge complètement l'appareil avant la première utilisation. N'utilise pas de chargeur dont la tension est < à 5 V.

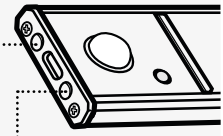

BOUTON D'ALIMENTATION

Éclairage continu : Appuie une fois sur le bouton.

Mode nuit : Appuie deux fois sur le bouton. La lumière clignote trois fois lorsqu'elle est activée.
[La lumière ne s'allume que lorsqu'un mouvement est détecté dans un environnement sombre]

Mode jour et nuit : Appuie trois fois sur le bouton. La lumière clignote deux fois lorsqu'elle est activée.
[La lumière s'allume dès qu'un mouvement est détecté, de jour comme de nuit]

Désactiver : Appuie quatre fois sur le bouton.

BOUTON D'ÉCLAIRAGE


Changer de couleur : Appuie sur le bouton d'alimentation. Appuie ensuite une fois sur le bouton d'éclairage.
Régler la luminosité : Appuie sur le bouton d'alimentation. Appuie ensuite sur le bouton d'éclairage et maintiens-le enfoncé.

Mesures de sécurité
Ne pas démonter l'appareil. Pour toute question concernant la garantie, contacte Petrebels. Ne pas utiliser dans des environnements humides ou chauds. Ne pas utiliser si l'appareil est mouillé. La source lumineuse ne peut pas être remplacée. Éteins l'appareil, débranche-le de la prise et laisse-le refroidir avant de le nettoyer. Le capteur ne fonctionne pas s'il est masqué par un objet solide ou du verre.

Tension d'entrée : 5 V CC **Puissance :** 1.2 W **Capacité de la batterie :** 2200mAh
Contient une batterie lithium-ion rechargeable. Élimine la batterie et les composants électroniques séparément et conformément à la réglementation. Le stockage peut réduire la durée de vie de la batterie : recharge l'appareil tous les 30 jours et range-le lorsqu'il est complètement chargé.

MANUAL EN

Please charge the device fully before using it for the first time. Do not use a charger with a voltage higher than 5V.

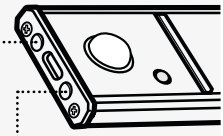

POWER BUTTON

Continuous light: press the button once.

Night mode: press the button twice. The light flashes 3 times when activated.
[The light only turns on when motion is detected in a dark environment]

All day mode: press the button 3 times. The light flashes twice when activated.
[The light turns on when motion is detected, both during the day and at night]

Switch off: press the button 4 times.

LIGHT BUTTON


To change the colour: First switch on the device using the power button. Then press the light button once.
To adjust the brightness: First switch on the device using the power button. Then press and hold the light button.

Safety precautions
Do not dismantle. For warranty enquiries, please contact Petrebels. Do not use in damp or hot environments. Do not use if the device is wet. The light source cannot be replaced. Switch off the device, unplug it from the mains and allow it to cool down before cleaning. Sensor does not work when obscured by a solid object or glass.

Input voltage: DC 5V **Power:** 1.2W **Battery capacity:** 2200mAh
Contains a rechargeable lithium-ion battery. Dispose of the battery and electronic components separately in the correct manner. Storage may reduce the battery life: charge the device every 30 days and store it fully charged.


FIXER AVEC DES VIS / SECURE WITH SCREWS


Visse les supports et enclenche la lampe dans les supports.
Screw the brackets and click the lamp into the brackets.

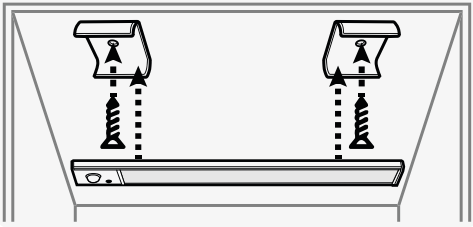

SE COLLER / STICK

Colle les autocollants sur le dessus des supports et enclenche la lampe.
Stick the stickers onto the top of the holders and click the lamp into place.

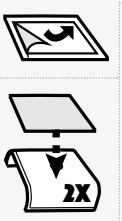

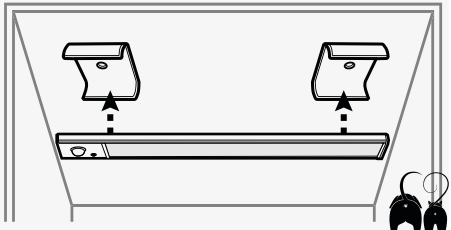

PR-Pet B.V. Van Leeuwenhoekweg 17 5482TK SCHIJNDEL The Netherlands
+31 (0) 73 6893140 info@petrebels.com www.petrebels.com

PETREBELS