PETREBELS

FOOD-EXPRESS 515

PET FEEDER

ARE YOU READY TO BECOME A REBEL?

Please read the manual carefully before using this product.

White: 434449 Black: 434450

EN

Components

1.Food Hopper

2.Main Body

3.Top Lid

4.Food Bowl

5.Type-C Adapter with charging block

6.Desiccant

7.Manual

8.Stainless Steel Bowl

Features

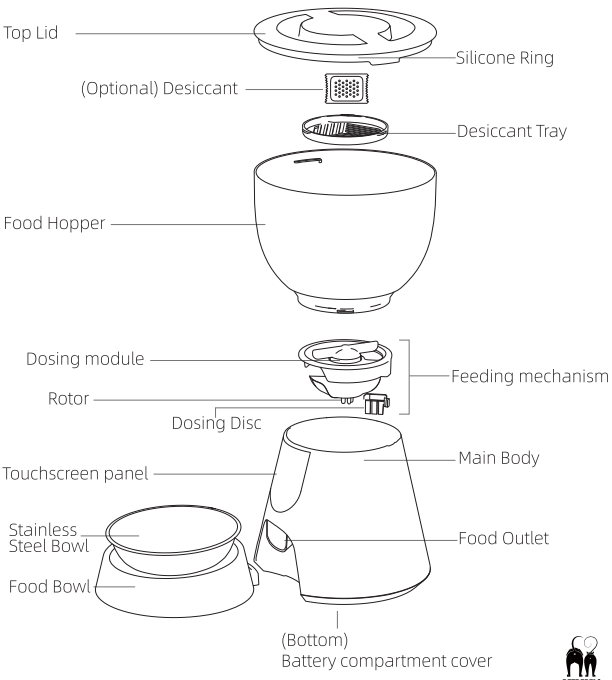

PETREBELS

Product introduction

Product Name	Food Express 515 Automatic pet feeder
Product Model	White: 434449 - Black: 434450
Dimensions	216mm*353mm*327mm(with food bowl)
Material	Food grade ABS、Stainless steel
Net Weight	About 1.45KG
Food Appliance	5~15mm dry pet food
Pets Appliance	Cats & Small size dog
Capacity	4L
Power Supply	USB 5V1A/ 4*D sized batteries
Rated Voltage	USB 5V
Rated Power	5W
Working Temperature	1C°~50C°

Setup and assemble feeder

Install food hopper

Take the food hopper and install it by aligning the slot on the base.
Turn the food hopper until it locks into place.

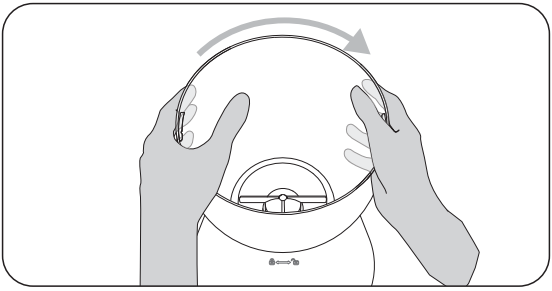

(Optional) Place Desiccant: Artikelnr. 435994

The desiccant is used to keep the food extra dry. Open the desiccant tray on the top lid, tear off the transparent wrapping paper of the desiccant bag, place it into the tray and rotatate the desiccant tray back on the top lid. Replace every 1 to 2 months.

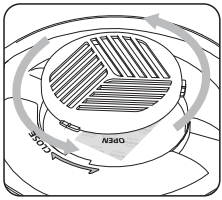

Plug in Power Adapter

① Battery power supply: open the battery cover at the bottom of the device. Insert 4 alkaline "D" batteries and reinstall the battery cover.
*Note: Please use safe and standard alkaline batteries. Do not mix batteries of different specifications and models.

② Power adapter supply: at the bottom of the device, plug in the power adapter and connect the other side of the adapter to the charging block.

Install the Food Bowl

Tilt the base unit back slightly, align the buckle of the food bowl with the base unit to install.

Fill with Pet Food

Open the top lid, fill the food hopper with fresh dry food and close the top lid.
*Note: The device only support 5-15mm dry pet food.

Suitable for kibble between 5 and 15 mm

Only use kibble that fits inside the graph below:

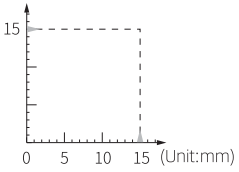

EN

Display introduction

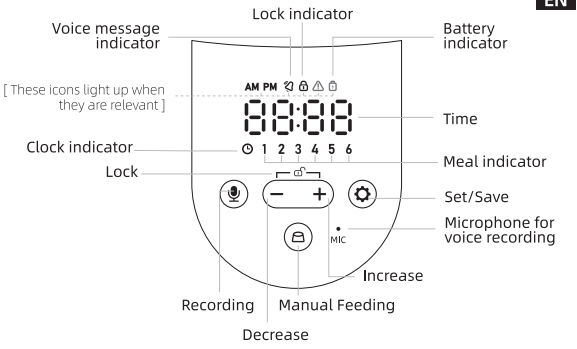

Current Time Setting

Unlock: Press "+" and "-" for 3 seconds at the same time.
*** Upon connecting to the power supply, the device will enter the unlock screen.**

Short press "⚙" and press "+" or "-" to switch between 12H and 24H modes.

Short press "⚙" to set the hour and press "⚙" again to set the minutes with the "+" or "-" buttons.

Short press "⚙" to continue to the feeding schedule OR

Hold "⚙" to finish adjusting the time without setting the feeding schedule.

Set Feeding Schedule

Press "⚙" to enter the first feeding schedule setting.
Press "+" or "-" to adjust the feeding time for the first meal.

Press "⚙" to set the feeding portions. Press "+" or "-" to adjust the amount: P-01 means the device dispenses 1 portion. P-10 means the device dispenses 10 portions.

Press "⚙" to set the feeding time for the second meal.
***The feeding plan for meals 2-6 is set up in the same way as the steps for the first meal.**



Press and hold both the "+" and "-" buttons simultaneously for 3 seconds to lock the panel.

If you don't want to set up to 6 meals, press and hold "⚙" for 3 seconds to save the scheduled feeding, it will return to the home page automatically.

PETREBELS

Manual Feeding

Unlock panel by pressing "+" and "-" at the same time , short press "⊜" to manually dispense one portion.

Recording

Unlock the panel. To enter recording mode, hold "⏺" until " 🔔 " starts blinking. Then, record a message for up to 10 seconds by talking into the microphone, labeled " MIC ". Release "⏺" to end the recording. When you sucesfully recorded a message, " 🔔 " will be shown in the display.

*Note: If you need to record again, repeat the above steps.

Recording Playback

Unlock panel, press "⏺" to play the recording.

Delete one Feeding Schedule

Go to the schedule you wish to delete. Then, set the meal portion to "P-00". Hold " ⚙ " to finish deleting the schedule.

Delete all Feeding Schedules

Unlock the panel, press " ⚙ " and "-" button at the same time for 3 seconds to default meal settings. This deletes all feeding schedules and recordings.

Indicator Information

Device Faulty	Audio recording	
Constant light: Using battery power	Flashing light: Low battery	Screen locked

Device disassembly & cleaning

Power off

Unplug the device and take out the batteries.

Cleaning the device

① To disassemble, hold both sides of the reservoir and rotate to the left and lift upwards. Also remove the top lid and the sillicone ring attached to the top lid.

② Lift the feeding mechanism and disassemble the rotor and dosing disc.

③ Clean the inside of the main body and the food outlet with a dry microfiber cloth.

④ The main body of the feeder is not dishwasher-safe. All other parts are dishwasher safe up to 60C°. You can also clean the parts by hand with a non-abrasive cleaning agent and microfiber cloth.

Assemble the feeding mechanism

① Align the feeding mechanism at the certain position and install it at an inclined angle.

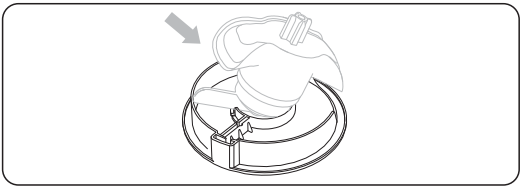

② Align the dosing module as shown in the figure.

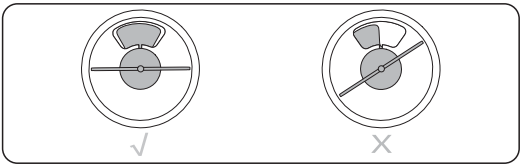

③ Align the feeding mechanism as shown in the picture. The opening of the feeding mechanism should be against the backside of the main body.

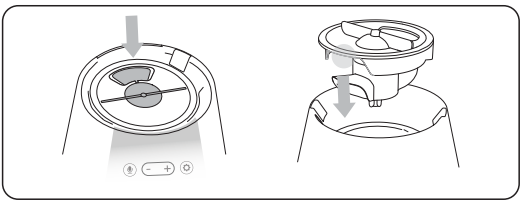

Clean the Food Bowl
Make sure all parts of the feeder are completely clean and dry before filling with food.

Clean the outside of the Body
Use the dry soft cloth to wipe it, the body is not waterproof, please do not use a wet cloth.

Clean the inside of the Body and the food outlet
Clean the inside according to the "Device Disassembly & Cleaning" on the previous page. Do not forget to clean the cross-shaped hole in the main body with a dry brush or cloth, after you dissassemble the feeding mechanism.

Replace the desiccant pack (optional)
Open the desiccant tray and replace the desiccant pack. It is suggested to replace it every one or two months to keep the food extra dry and to prevent mold.

Replace Alkaline Batteries
If connected to an outlet, unplug the device and open battery lid at the bottom. Then replace the batteries.

Replace or Change the Food
Empty and clean the food hopper and fill it with fresh food. Then, instant feed once by pressing "⊜".

※Attention:

① Please keep the food hopper dry after cleaning it.

② Please replace the food on a regular basis if your pets did not eat all of it (For time period, please refer to your food packaging).

③ Please clean and maintenance your device at least once a month to prolong the using period of your pet feeder.

Safety precaution

EN

Power supply and batteries

1. Incorrect use may result in an electric shock.

2. Please check the power supply of the device before going out to ensure that the power supply is stable.

3. Only use 4 new alkaline "D" batteries of the same brand.

4. Do not store the power supply, charger and batteries below 5C° and above 35C°.

Working Conditions

1. Place the device horizontally and securely. Tilt, sway or turning the device upside down is forbidden.

2. Exposure to sunlight could damage the internal electronics or cause discoloration.

3. Do not place or store the device where it can fall or be pulled.

4. Do not remove product components other than food bowl and hopper.

5. Do not place any foreign object in the pet feeder.

6. Please make sure there is no objects on and around the food bowl to prevent pets from eating normally.

Important Safety Information

1. This product is only applicable to cats and small dogs.

2. Do not allow children to play with, in or around pet feeder.

3. The desiccant is not edible. If it is damaged, do not use it.

4. The feeder is only usable with 5-15mm dry pet food.

5. Do not disassemble the pet feeder other than components as instructed in this operating guide.

6. Do not immerse feeder in water, as this may damage electronic components.

7. The feeder only supports charging with 5V/1A adapter.

8. Do not allow pets to chew on or swallow any parts.

9. Do not use the pet feeder for any purpose other than feeding pets.

10. Do not use wet and/or dirty hands to operate the touchscreen.

11. The Food Express dispenser should only be used indoors. It is not designed to be left outside!

12. Please never touch the mains plug with wet or damp hands.

PETREBELS

What happened to your device	Cause of the problem	How to solve it
No display on LED Screen	Not plugged in or batteries inside	Plug in the device or install batteries
Unable to fix the food hopper	The dosing module is not fixed correctly	Check and rotate the dosing module according to the instructions
E1--Display	Impurities inside reservoir	Clean the impurities inside of the reservoir
	Food size inapplicable	Ensure to use 5-15mm dry food
E4--Display	Motor faulty	Contact After-sale service info@petrebels.com
E5 LP Display	Batteries low power	Replace the batteries

DE

Komponenten

1. Futterbehälter

2.Basiseinheit

3. Deckel

4. Futternapfhalter

5. Typ-C-Adapter mit Netzteil

6. Trockenmittel

7. Handbuch

8. Edelstahlnapf

Eigenschaften

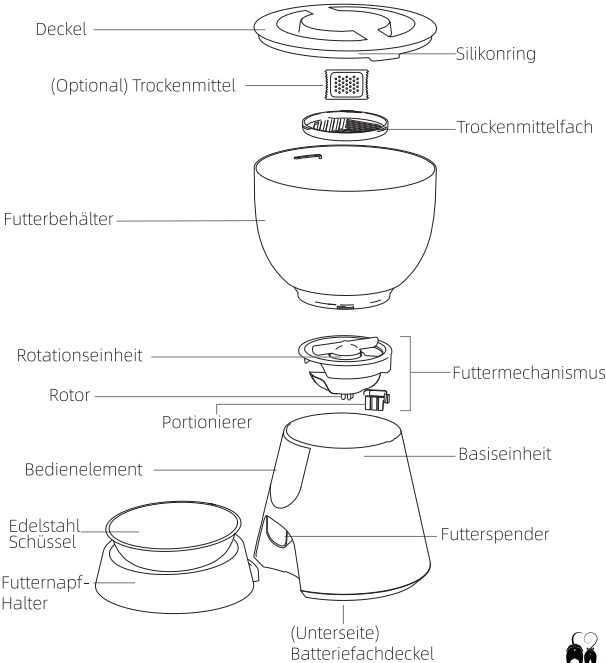

Produktspezifikationen

Produktname	Food Express 515 Automatic pet feeder
Produktmodell	Weiß: 434449 - Schwarz: 434450
Abmessungen	216mm*353mm*327mm(mit Futternapf)
Material	Lebensmittelechtes ABS, Edelstahl
Nettogewicht	~1.45KG
Durchmesser	5–15 mm Trockenfutter
Geeignet für	Katzen & kleine Hunde
Kapazität	4L
Stromversorgung	USB 5V1A/ 4*D Mono-Batterien
Nennspannung	USB 5V
Nennleistung	5W
Betriebstemperatur	1C°~50C°

Zusammenbauen des Futterautomaten

Futterbehälter einbauen

Nimm den Futterbehälter und setze ihn in die vorgeseheue Nut, so dass er auf die Basis passt. Dreh den Futterbehälter, bis er einrastet.

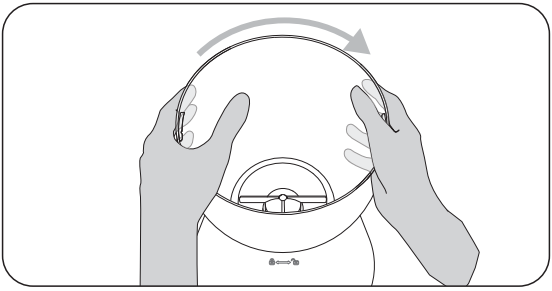

(Optional) Trockenmittel: Artikelnr. 435994

Das Trockenmittel sorgt dafür, dass das Futter trocken bleibet. Öffne einfach das Trockenmittelfach auf dem Deckel, reiß die durchsichtige Verpackung vom Trockenmittelbeutel ab, leg ihn in den Behälter und schließe den Deckel wieder. Wechsle das Trockenmittel alle 1 bis 2 Monate aus.

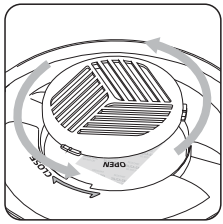

Intbetriebnahme

① **Batteriebetrieb:** Öffne die Batterieabdeckung an der Unterseite des Geräts. Leg 4 Alkali-Batterien vom Typ „D" rein und schieße die Batterieabdeckung.
*Hinweis: Benutze bitte sichere und handelsübliche Alkalibatterien. Mische keine Batterien mit unterschiedlichen Spezifikationen und Modellen.

② **Netzteil:** Steck das Netzteil unten am Gerät ein und verbinde das andere Ende mit einer Stromquelle.

Futternapf aufstellen

Kippe die Basiseinheit leicht nach hinten, richte den Napf aus, und lasse ihn am Gehäuse des Futterautomaten einrasten.

Mit Trockenfutter füllen

Öffne den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, fülle frisches Trockenfutter rein und mach den Deckel wieder zu.
*Hinweis: Das Gerät kann nur 5–15 mm großes Trockenfutter verarbeiten. Ansonsten kommt es zu Blockaden oder Beschädigungen.

Passt für Trockenfutter zwischen 5 und 15 mm

Nimm nur Trockenfutter, das in diese Tabelle passt:

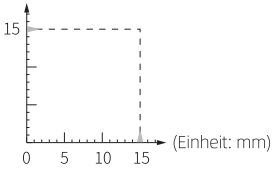

PETREBELS

Produktvorstellung

DE

Aktuelle Zeiteinstellung

Entsperren: Drück gleichzeitig "+" und"-" für 3 Sekunden.
*** Wenn du das Gerät an die Stromversorgung anschließt, kommt es zum Entsperrbild-schirm.**

Drück kurz auf "⚙" und dann auf "+" oder "-", um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Modus zu wechseln.

Drück auf "⚙", um die Stunde einzustellen, und dann nochmal auf "⚙", um die Minuten mit den Tasten "+" oder "-" einzustellen.
Drück auf "⚙", um mit dem Fütterungsplan weiterzumachen
ODER
Halt "⚙" gedrückt, um die Zeit einzustellen, ohne den Fütterungsplan festzulegen.

Fütterungsplan festlegen

Drück auf "⚙" um die erste Fütterungszeit einzustellen.
Drück auf "+" oder "-" um die Fütterungszeit für die erste Mahlzeit anzupassen.

Drück auf "⚙" um die Futterportionen einzustellen.
Drück auf "+" oder "-" um die Menge anzupassen: P-01 heißt, dass das Gerät 1 Portion ausgibt. P-10 heißt, dass das Gerät 10 Portionen ausgibt.

Drück auf "⚙" um die Fütterungszeit für die zweite Mahlzeit einzustellen.
***Der Fütterungsplan für die Mahlzeiten 2 bis 6 wird genauso eingestellt wie die Schritte für die erste Mahlzeit.**



Drück und halt die Tasten "+" und "-"gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, um das Bedienfeld zu sperren.

Wenn du nicht bis zu 6 Mahlzeiten einstellen willst, drück einfach 3 Sekunden lang auf "⚙" um die geplante Fütterung zu speichern. Dann kommst du automatisch wieder zur Startseite.

PETREBELS

Manuelle Fütterung
Entsperre das Bedienfeld (drück gleichzeitig "+" und"-" für 3 Sekunden) und drücke kurz auf "⊜" um eine Portion manuell auszugeben.

Sprachaufnahme
Entsperre das Bedienfeld. Um in den Aufnahmemodus zu kommen, halte die Taste "⏺" gedrückt, bis "🔔" anfängt zu blinken. Nimm dann eine bis zu 10 Sekunden lange Nachricht auf, indem du in das Mikrofon mit der Bezeichnung "MIC" sprichst. Lass die Taste "⏺" los, um die Aufnahme zu beenden. Wenn du eine Nachricht erfolgreich aufgenommen hast, wird "🔔" im Display angezeigt.
*Hinweis: Wenn du die Aufnahme wiederholen möchtest, mach einfach die oben genannten Schritte nochmal.

Aufnahme Wiedergabe
Entriegle das Bedienfeld und drücke auf "⏺" um die Aufnahme abzuspielen.

Einen Fütterungsplan löschen
Geh zu dem Zeitplan, den du löschen willst. Stell dann die Mahlzeit auf "P-00". Halte "⚙" gedrückt, um das Löschen des Zeitplans abzuschließen.

Alle Fütterungspläne löschen
Entsperr das Bedienfeld, drück gleichzeitig 3 Sekunden lang die Tasten "⚙" und " − ", um die Standardeinstellungen für die Mahlzeiten wiederherzustellen. Dadurch werden alle Fütterungspläne und Aufzeichnungen gelöscht.

Infos zu den Indikatoren

Gerät defekt	Audioaufnahme	
Konstantes Licht: mit Batteriestrom	Blinkendes Licht: Batterie fast leer	Bildschirm gesperrt

Gerät reinigen

Ausschalten

Ziehe den Netzstecker raus und entnehme die Batterien.

Das Gerät reinigen

① Zum Abnehmen halte einfach beide Seiten der Futterbehälter fest, dreh nach rechts und hebe ihn nach oben. Nimm auch den oberen Deckel und den daran befestigten Silikonring ab.

② Hebe den Futtermechanismus hoch und nimm das Laufrad und die Zuführscheibe ab.

③ Reinige das Innere des Hauptteils und den Lebensmittelauslass mit einem trockenen Mikrofasertuch.

④ Der Hauptteil des Futterautomaten darf nicht in die Spülmaschine. Alle anderen Teile kannst du bei bis zu 60 °C spülen. Du kannst die Teile auch mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel und einem Mikrofasertuch von Hand reinigen.

Bau den Futtermechanismus zusammen

① Richte das Futtermechanismus an der richtigen Stelle aus und montiere es schräg.

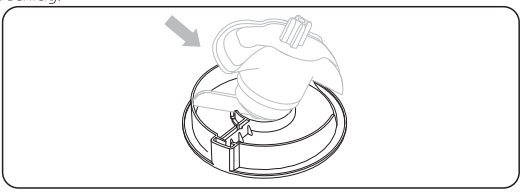

② Richte die Rotationseinheit wie in der Abbildung gezeigt aus.

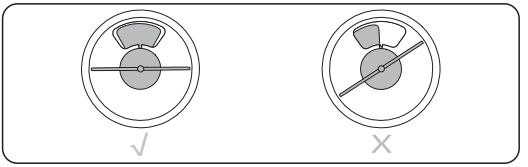

③ Stell den Futtermechanismus so ein, wie es auf dem Bild zu sehen ist. Die Öffnung des Drehfeldes sollte zur Rückseite des Hauptteils zeigen.

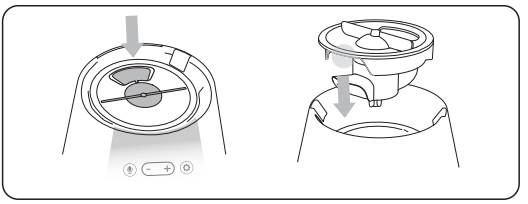

Reinige den Futternapf
Stell sicher, dass alle Teile des Futterautomaten komplett sauber und trocken sind, bevor du sie mit Trockenfutter befüllst.

Mach die Außenseite des Gehäuses sauber
Wische die Außenseite mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Das Gerät ist nicht wasserdicht, nimm also bitte kein nasses Tuch.

Mach das Innere des Gehäuses und den Lebensmittelauslass sauber
Mach das Innere sauber, wie unter „Gerät zerlegen und reinigen " auf der vorherigen Seite beschrieben. Vergiss nicht, das kreuzförmige Loch im Hauptteil mit einer trockenen Bürste oder einem Tuch zu reinigen, nachdem du das Laufrad abgenommen hast.

Wechsel das Trockenmittelpaket (optional)
Öffne die Trockenmittelschale und tausche das Trockenmittelpaket aus. Es wird empfohlen, es alle ein bis zwei Monate zu ersetzen, damit die Lebensmittel besonders trocken bleiben und Schimmelbildung verhindert wird.

Ersetze die Mono-Batterien
Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, zieh den Stecker raus und öffne den Batteriefachdeckel unter der Basiseinheit. Dann tausche die Batterien aus. Bitte entsorge die alten Batterien fachgerecht.

Ersetze oder wechsle das Futter
Leere und reinige den Futterbehälter und befülle ihn mit frischem Trockenfutter. Gib dann sofort eine Portion Futter, indem du auf "⊜" drückst.

※Achtung:

① Halte den Futterbehälter nach dem Reinigen trocken.

② Ersetze das Futter regelmäßig, wenn deine Haustiere nicht alles aufgefressen haben (die Haltbarkeitsdauer findest du auf der Futterverpackung).

③ Reinige und pflege deinen Futterautomaten mindestens einmal im Monat, um die Lebensdauer zu verlängern.

Sicherheitsvorkehrungen

Stromversorgung und Batterien

1. Fehlerhafte Benutzung kann zu einem Stromschlag führen.

2. Check bitte die Stromversorgung des Geräts, bevor du losgehst, um sicherzustellen, dass sie stabil ist. Die Netzspannung der Steckdose muss mit den Angaben auf den Netzadapter übereinstimmen.

3. Benutze nur 4 neue Mono-Batterien vom Typ „D" derselben Marke.

4. Lagere das Netzteil, den Adapter und die Batterien nicht bei Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C.

Arbeitsbedingungen

1. Stelle das Gerät auf einem ebenen Untergrund. Es darf nicht gekippt, geschaukelt oder auf den Kopf gestellt werden.

2. Sonnenlicht kann die Elektronik im Inneren beschädigen oder Verfärbungen verursachen.

3. Stell das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es runterfallen oder gezogen werden kann.

4. Nimm keine Teile vom Produkt ab, außer dem Fressnapf und dem Trichter.

5. Lege keine Fremdkörper in den Futterautomaten.

6. Pass auf, dass sich keine Gegenstände auf oder um den Fressnapf herum befinden, damit die Haustiere normal fressen können.

Wichtige Sicherheitsinfos

1. Dieses Produkt ist nur für Katzen und kleine Hunde geeignet.

2. Lass Kinder nicht mit dem Futterautomaten spielen oder in seiner Nähe herumtollen.

3. Das Trockenmittel ist nicht essbar. Wenn es beschädigt ist, entsorge es.

4. Der Futterautomat kann nur mit 5–15 mm großem Trockenfutter verwendet werden.

5. Bau den Futterautomaten nicht anders auseinander als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Kontaktiere bei Problemen unseren Kundenservice.

6. Tauche den Futterautomaten nicht in Wasser, da das die elektronischen Teile beschädigen kann.

7. Der Futterautomat darf nur mit dem mitgelieferten 5V/1A-Adapter benutzt werden.

8. Lass Haustiere nicht an Teilen kauen oder diese verschlucken.

9. Verwende den Futterautomaten nur zum Füttern von Haustieren.

10. Bediene den Touchscreen nicht mit nassen und/oder schmutzigen Händen.

11. Der Food Express-Spender ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Er ist nicht für die Verwendung im Freien geeignet.

12. Bitte fasse den Netzstecker niemals mit nassen oder feuchten Händen an.

Häufig gestellte Fragen

DE

Problem	Grund	Wie man das Problem löst
Keine Anzeige auf dem LED-Bildschirm	Nicht angeschlossen oder keine Batterien drin	Stecke das Netzteil in eine Steckdose oder leg die Batterien rein
Der Futterbehälter kann nicht befestigt werden	Die Rotationseinheit oder der Futter-mechanismus sind nicht richtig befestigt	Schau dir den Futtermechanismus an und dreh es wie in der Anleitung beschrieben
E1--Display	Verunreinigungen im Behälter	Mach der Futterbehälter sauber
	Trockenfuttergröße nicht zutreffend	Achte darauf, 5–15 mm großes Trockenfutter zu verwenden
E4--Display	Motor defekt	Kundenservice kontaktieren. info@petrebels.com
E5 LP Display	Batterien fast leer	Wechsel die Batterien aus

PETREBELS

Onderdelen

1. Voerreservoir

2. Behuizing

3. Deksel

4. Voerbak

5. Type-C-adapter met laadblok

6. Droogmiddel

7. Handleiding

8. Roestvrijstalen kom

Kenmerken

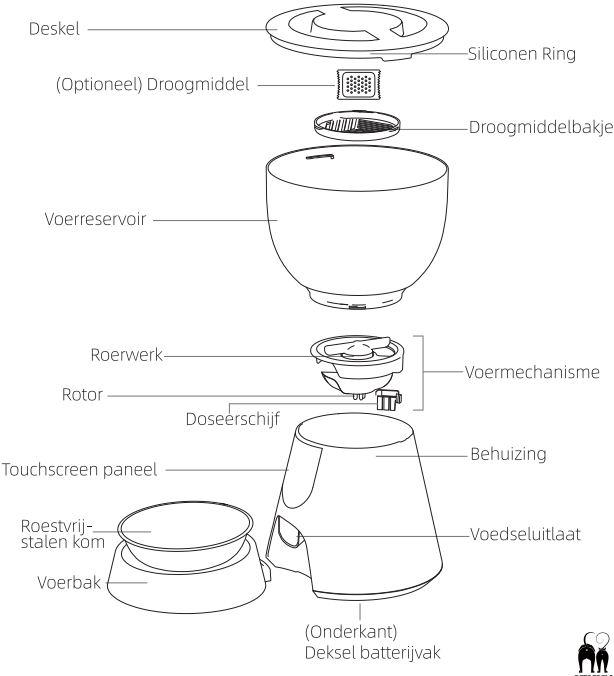

Productintroductie

Productnaam	Food Express 515 Automatic pet feeder
Productmodel	Wit: 434449 - Zwart: 434450
Afmetingen	216mm*353mm*327mm(met voerbak)
Materiaal	Voedselveilig ABS, roestvrij staal
Nettogewicht	Ongeveer 1,45 kg
Voedsel	5~15 mm droogvoer voor huisdieren
Geschikt voor	Katten en kleine honden
Capaciteit	4L
Stroomvoorziening	USB 5V1A/ 4*D-batterijen
Nominale spanning	USB 5V
Nominaal	5W
Werktemperatuur	1C°~50C°

Feeder installeren en monteren

Installeer het voerreservoir

Pak het voerreservoir en zet deze op de gleuf in de behuizing.
Draai het voerreservoir totdat deze vastklikt.

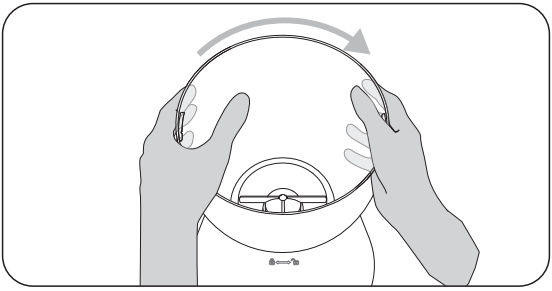

(Optioneel) Plaats het droogmiddel: Artikelnr. 435994

Het droogmiddel houdt je eten extra droog. Open het droogmiddelbakje aan de deksel, haal het doorzichtige papier van het zakje droogmiddel af, leg het in het droogmiddelbakje en draai het weer dicht. Vervang het droogmiddel elke 1 tot 2 maanden.

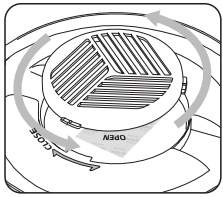

Sluit de stroomadapter aan

① Batterijvoeding: Open het batterijklepje aan de onderkant van het apparaat. Doe er 4 alkalinebatterijen van het type "D" in en doe het klepje weer dicht.
Let op: gebruik veilige en standaard alkalinebatterijen. Gebruik geen batterijen met verschillende specificaties en modellen door elkaar.

② Voeding via stroomadapter: Steek de stroomkabel in de onderkant van het apparaat en sluit de andere kant van de adapter aan op het oplaadblok.

Zet de voerbak neer

Kantel de basis een beetje naar achteren en zet de gesp van de voerbak op de basis om hem te installeren.

Vul met dierenvoeding

Open het bovenste deksel, doe wat droogvoer in de voerbak en doe het deksel weer dicht.

*Let op: Het apparaat werkt alleen met droogvoer voor huisdieren van 5-15 mm.

Geschikt voor brokken tussen 5 en 15 mm

Gebruik alleen brokken die in de onderstaande tabel passen:

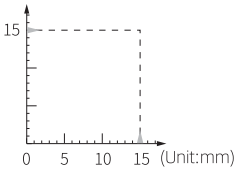

NL

Touschreen introductie

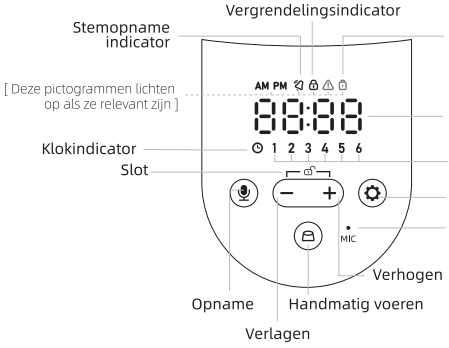

De klok instellen

Ontgrendelen: Druk tegelijkertijd 3 seconden lang op "+" en "-" .
*** Zodra je het apparaat op de stroom aansluit, komt het in het ontgrendelingsscherm.**

Druk kort op "⚙" en druk op "+" of "-" om te schakelen tussen de 12H- en 24H-modus.

Druk kort op "⚙" om de uren in te stellen met de knoppen "+" of "-" en druk nog een keer op "⚙" om de minuten in te stellen.

Druk kort op "⚙" om door te gaan naar het voedingsschema OF

Houd "⚙" ingedrukt om de tijd aan te passen zonder het voedingsschema in te stellen.

Maak een voedingsschema

Nadat je de tijd hebt ingesteld, Druk op "⚙" om de eerste voedingsschema-instelling te openen. Druk op "+" of "-" om de voedingsduur voor de eerste maaltijd aan te passen.

Druk op "⚙" om de porties in te stellen. Druk op "+" of "-" om de hoeveelheid aan te passen: P-01 betekent dat het apparaat 1 portie geeft. P-10 betekent dat het apparaat 10 porties geeft.

Druk op "⚙" om de tijd voor de tweede maaltijd in te stellen.
***Het voedingsschema voor maaltijd 2-6 is hetzelfde opgezet als de stappen voor de eerste maaltijd.**



Houd de "+" en "-" knoppen tegelijk 3 seconden ingedrukt om het paneel te vergrendelen.

Als je niet tot 6 maaltijden wilt instellen, houd je "⚙" 3 seconden ingedrukt om de geplande voeding op te slaan. Je komt dan automatisch terug op de startpagina.

PETREBELS

Handmatig voeren

Ontgrendel het paneel door "+" en "-" 3 seconden ingedrukt te houden en druk kort op "⊜" om handmatig één portie te doseren.

Opname

Ontgrendel het paneel. Om de opnamemodus te starten, houd je "◉" ingedrukt totdat "🔔" begint te knipperen. Neem dan een bericht op van maximaal 10 seconden door in de microfoon, gemarkeerd met "MIC", te praten. Laat "◉" los om de opname te stoppen. Als je een bericht hebt opgenomen, verschijnt "🔔" op het display.
*Let op: als je opnieuw wilt opnemen, volg de bovenstaande stappen nog een keer.

Opname afspelen

Klik op het paneel, druk op "◉" om de opname af te spelen.

Verwijder één voedingsschema

Ga naar het schema dat je wilt verwijderen. Stel vervolgens de maaltijdportie in op "P-00". Houd "⚙" ingedrukt om het verwijderen van het schema te voltooien.

Verwijder alle voedingsschema's

Ontgrendel het paneel, druk tegelijkertijd 3 seconden op de knoppen "⚙" en "-" om de standaardmaaltijdinstellingen te herstellen. Hierdoor worden alle voedingsschema's en opnames gewist.

Indicatorinformatie

Apparaat defect	Audio-opname	
Constant licht: Werkt op batterijen	Knipperend licht: Batterij bijna leeg	Scherm vergrendeld

Apparaat uit elkaar halen en schoonmaken

Uitschakelen

Haal de stekker uit het stopcontact en haal de batterijen eruit.

Het apparaat schoonmaken

① Om het apparaat uit elkaar te halen, pak je beide kanten van het reservoir vast, draai je het naar links en til je het omhoog. Haal ook het deksel eraf en de siliconenring die daarop zit.

② Til het voermechnisme op en haal de rotor en het roerwerk eruit.

③ Maak de binnenkant van de behuizing en de voedseluitlaat schoon met een droge microvezeldoek.

④ De behuizing kan niet in de vaatwasser. Alle andere onderdelen kunnen wel in de vaatwasser tot 60 °C. Je kunt de onderdelen ook met de hand schoonmaken met een niet-schurend schoonmaakmiddel en een microvezeldoekje.

De doseringsmodule in elkaar zetten

① Zet het voermechanisme op de juiste plek en zet hem een beetje schuin.

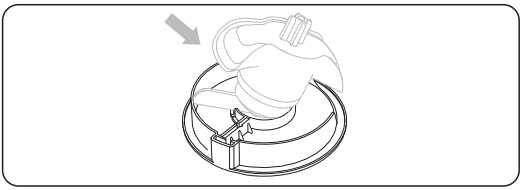

② Zet het roerwerk recht zoals je op de afbeelding ziet.

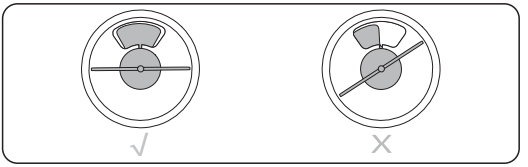

③ Plaats het voermechanisme zoals op de foto. De opening van het voermechanisme moet tegen de achterkant van de behuizing zitten.

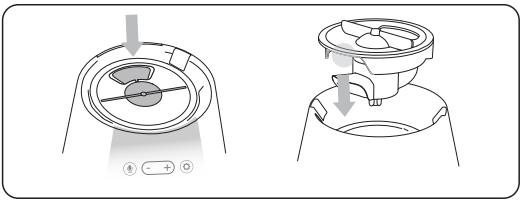

Maak de voerbak schoon
Zorg ervoor dat alle onderdelen van de voerbak helemaal schoon en droog zijn voordat je er voer in doet.

Maak de buitenkant van de behuizing schoon
Veeg het af met een droge, zachte doek. Het apparaat is niet waterdicht, dus gebruik geen natte doek.

Maak de binnenkant van de behuizing en de voedseluitlaat schoon
Maak de binnenkant schoon zoals beschreven in 'Het apparaat uit elkaar halen en schoonmaken' op de vorige pagina. Vergeet niet om het kruisvormige gat in de behzuing schoon te maken met een droge borstel of doek nadat je de doseringsmodule hebt losgemaakt.

Vervang het droogmiddel (optioneel)
Open het droogmiddelbakje en vervang het zakje. Het is handig om het elke maand of twee te vervangen, zodat je eten droog blijft en er geen schimmel komt.

Vervang de alkalinebatterijen
Als het apparaat op een stopcontact is aangesloten, haal dan de stekker uit het stopcontact en open het batterijklepje aan de onderkant. Vervang vervolgens de batterijen.

Vervang het eten
Maak de voerbak en het reservoir leeg en schoon en vul het reservoir met vers voer. Geef dan meteen één keer voer door op "⊜" te drukken.

※Aandacht:

① Houd de voerbak droog na het reinigen.
② Vervang het voer regelmatig indien uw huisdieren niet alles hebben opgegeten. (Raadpleeg de verpakking van het voer voor de houdbaarheidstermijn).
③ Reinig en onderhoud het apparaat ten minste eenmaal per maand om de levensduur van het voerautomaat te verlengen.

Veiligheidsmaatregelen

NL

Stroomvoorziening en batterijen

1. Verkeerd gebruik kan resulteren in een stroomstoot.

2. Controleer de stroomvoorziening van het apparaat voordat u vertrekt om er zeker van te zijn dat de stroomvoorziening stabiel is.

3. Gebruik uitsluitend 4 nieuwe alkalinebatterijen van het type "D" van hetzelfde merk.

4. Bewaar de stroomvoorziening, oplader en batterijen niet bij temperaturen onder 5 °C of boven 35 °C.

Operationele voorschriften

1. Plaats het apparaat horizontaal en stevig. Het is niet toegestaan om het apparaat te kantelen, te schudden of ondersteboven te houden.

2. Blootstelling aan zonlicht kan de interne elektronica beschadigen of verkleuring veroorzaken.

3. Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het kan vallen of worden omgetrokken.

4. Verwijder geen andere onderdelen van het product dan de onderdelen in deze handleiding.

5. Plaats niets anders dan huisdiervoer van 5-15mm grootte in het reservoir.

6. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen op en rond het apparaat liggen, zodat huisdieren normaal kunnen eten.

Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Dit product is uitsluitend bedoeld voor katten en kleine honden.

2. Laat kinderen niet spelen met, in of rond het apparaat.

3. Het droogmiddel is niet eetbaar. Gebruik het niet als het beschadigd is.

4. De voerbak is alleen geschikt voor droogvoer met een grootte van 5-15 mm.

5. Demonteer het apparaat niet, behalve de onderdelen die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld.

6. Dompel het apparaat niet onder in water, aangezien dit de elektronische onderdelen kan beschadigen.

7. Het apparaat kan alleen worden gebruikt met de meegeleverde 5V/1A-adapter.

8. Laat huisdieren niet op onderdelen kauwen of deze inslikken.

9. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het voeren van huisdieren.

10. Gebruik geen natte en/of vuile handen om het touchscreen te bedienen.

11. De Food Express-automaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Hij is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

12. Raak de stekker nooit aan met natte of vochtige handen.

PETREBELS

Wet er aan de hand is	Hoe controleer je het probleem zelf	Hoe los je het probleem op
Geen weergave op het scherm	Niet aangesloten of batterijen niet geplaatst	Sluit het apparaat aan of plaats de batterijen
Reservoir klikt niet vast	Het voermechanisme is niet correct bevestigd	Installer het voermechanisme volgens de instructies
E1--Display	Onzuiverheden in het reservoir en het voermechanisme	Verwijder de onzuiverheden uit het reservoir en het voermechanisme
	Onjuiste dosering	Gebruik alleen droogvoer ter grootte van 5-15 mm
E4--Display	Motor defect	Neem contact op met de klantenservice: info@petrebels.com
E5 LP Display	Batterijen bijna leeg	Vervang de batterijen

Composants

1.Réservoir

2. Boîtier

3. Couvercle

4. Support du bol

5. Bloc prise avec adaptateur de Type C

6. Absorbeur d'humidité

7. Manuel

8. Bol en acier inoxydable

Caractéristiques

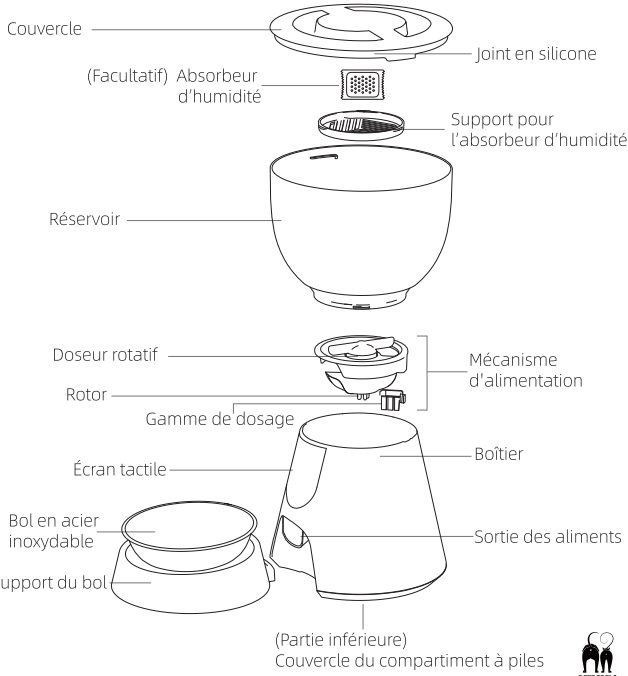

Présentation du produit

Nom du produit	Food Express 515 Automatic pet feeder
Modèle du produit	Blanc : 434449 - Noir : 434450
Dimensions	216mm*353mm*327mm(avec bol de nourriture)
Matériau	ABS de qualité alimentaire, acier inoxydable
Poids net	Environ 1,45 kg
Appareil alimentaire	Pour croquettes sèches de 5 à 15mm
Appareil pour animaux	Chats et petits chiens
Capacité	4L
Alimentation	USB 5V1A/ 4 piles de type D
Tension nominale	USB 5V
Puissance nominale	5W
Température de fonctionnement	1C°~50C°

Installer et monter le réservoir

Installe le réservoir

Retire le réservoir et remets-le en place en alignant la fente sur la base. Tourne le réservoir jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

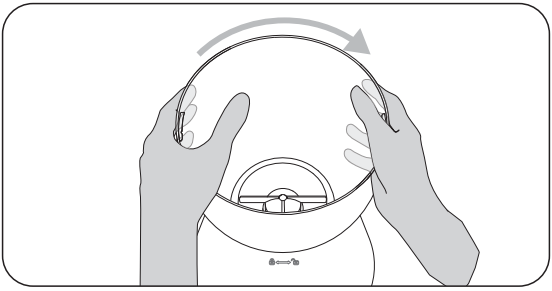

(Facultatif) Mettre un dessiccant: Artikelnr. 435994

L'aborbeur d'humidité sert à garder les aliments bien au sec. Ouvre le bac à absorbeur d'humidité situé sous le couvercle, retire l'emballage du sachet et replace le dans le bac avant de refermer. A remplacer tous les 1 à 2 mois.

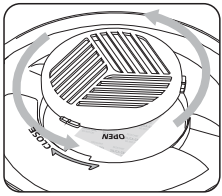

Brancher l'appareil

① Alimentation par batterie : Ouvre le couvercle du compartiment à piles en bas de l'appareil. Mets 4 piles alcalines « D » et remets le couvercle.
*Remarque : utilisez des piles alcalines sûres et standard. Ne mélangez pas des piles de spécifications et de modèles différents.

② Alimentation par adaptateur secteur : Au bas de l'appareil, branche l'adaptateur secteur et connecte l'autre extrémité de l'adaptateur au bloc de charge.

Installe la gamelle

Incline un peu l'appareil vers l'arrière afin d'aligner le support de bol sur le boitier

Remplir le réservoir avec des croquettes

Retire le couvercle et ajoute des croquettes sèches dans le réservoir, referme le couvercle.
*Remarque : l'appareil ne marche qu'avec des croquettes sèches de 5 à 15 mm.

Convient aux croquettes de 5 à 15 mm

N'utilise que des croquettes qui correspondent au tableau ci-dessous :

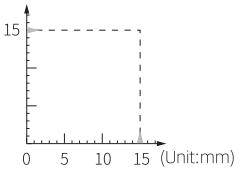

FR

Présentation de l'écran

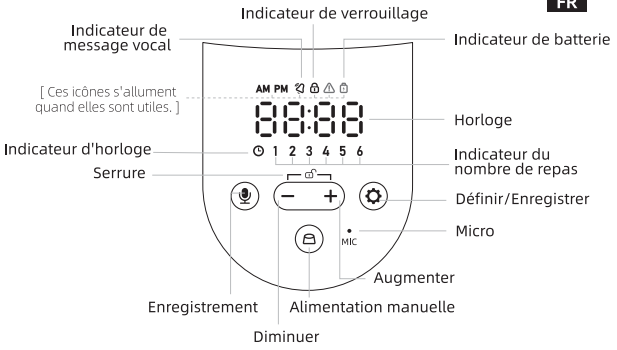

Réglage de l'heure actuelle

Déverrouiller : Appuyez sur « + » et « - » en même temps pendant 3 secondes.
*** Une fois branché à l'alimentation électrique, l'appareil affiche l'écran de déverrouillage.**

Appuie rapidement sur «⚙» et appuie sur « + » ou « - » pour passer du mode 12H au mode 24H.

Appuie brièvement sur «⚙» pour régler l'heure, puis appuie à nouveau sur «⚙» pour régler les minutes avec les boutons « + » ou « - ».
Appuyez brièvement sur «⚙» pour continuer avec le programme d'alimentation OU
Appuie sur «⚙» pour finir de régler l'heure sans mettre en place le programme d'alimentation.

Définir un horaire pour les repas

Appuie sur «⚙» pour entrer le premier réglage de l'horaire des repas.
Appuie sur « + » ou « - » pour régler l'heure du premier repas.

Appuyez sur «⚙» pour régler les portions d'alimentation.
Appuyez sur « + » ou « - » pour ajuster la quantité : P-01 signifie que l'appareil distribue 1 portion. P-10 signifie que l'appareil distribue 10 portions.

Appuie sur «⚙» pour régler l'heure du deuxième repas.
***Le plan d'alimentation pour les repas 2 à 6 est le même que pour le premier repas.**



Appuie en même temps sur les boutons « + » et « - » pendant 3 secondes pour verrouiller le panneau.

Si tu ne veux pas configurer jusqu'à 6 repas, appuie sur «⚙» pendant 3 secondes pour enregistrer l'alimentation programmée, et ça reviendra automatiquement à la page d'accueil.

PETREBELS

Alimentation manuelle

Déverrouillez le panneau, appuyez brièvement sur « » pour distribuer manuellement une portion.

Enregistrement

Déverrouille le panneau. Pour passer en mode enregistrement, appuie sur « » jusqu'à ce que « » clignote. Ensuite, enregistre un message de 10 secondes maximum en parlant dans le micro, marqué « MIC ». Relâche « » pour finir l'enregistrement. Une fois que t'as enregistré ton message, « » s'affiche à l'écran.
*Remarque : si tu dois enregistrer à nouveau, refais les étapes ci-dessus.

Enregistrement Lecture

Ouvre le panneau, clique sur « » pour écouter l'enregistrement.

Supprimer un horaire de repas

Va sur le planning que tu veux supprimer. Ensuite, règle la portion de repas sur « P-00 ». Appuie sur « » pour terminer la suppression du planning.

Supprimer tous les horaires d'alimentation

Déverrouillez le panneau, appuyez en même temps sur les boutons « » et « - » pendant 3 secondes pour revenir aux réglages par défaut des repas. Ça efface tous les programmes d'alimentation et les enregistrements.

Infos sur les indicateurs

Appareil défectueux	Enregistrement audio	
Lumière constante : Utilisation batterie	Lumière clignotante : Batterie faible	Écran verrouillé

Démontage et nettoyage de l'appareil

Éteindre

Débranche l'appareil et enlève les piles.

Nettoyer l'appareil

① Pour démonter, tiens les deux côtés de la trémie à aliments, tourne vers la gauche et soulève vers le haut. Enlève aussi le couvercle supérieur et l'anneau en silicone qui y est fixé.

② Soulève le boîtier rotatif et démonte la turbine et la lame d'alimentation.

③ Nettoie l'intérieur du corps principal et la sortie des aliments avec un chiffon microfibre sec.

④ Le corps principal du distributeur ne passe pas au lave-vaisselle. Toutes les autres pièces peuvent être lavées au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C. Tu peux aussi nettoyer les pièces à la main avec un produit nettoyant non abrasif et un chiffon microfibre.

Monter le Doseur rotatif

① Incline le doseur rotatif pour l'installer dans la position indiquée.

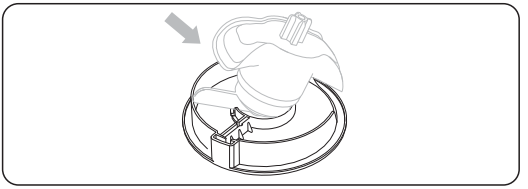

② Aligne le doseur rotatif comme indiqué sur l'illustration.

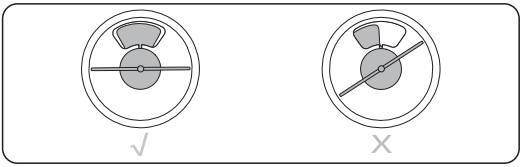

③ Aligne le doseur rotatif comme sur l'illustration. L'ouverture devant être placée sur l'arrière du boitier principla.

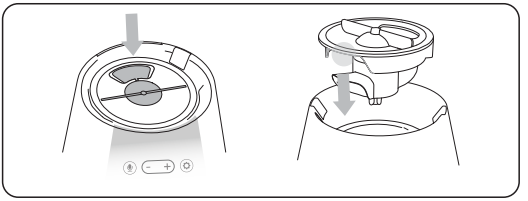

Nettoie le bol à nourriture
Assure-toi que toutes les parties du distributeur sont bien propres et sèches avant de le remplir de nourriture.

Nettoie l'extérieur du boîtier
Utilise un chiffon doux et sec pour l'essuyer, le corps n'est pas étanche, n'utilise pas de chiffon humide.

Nettoie l'intérieur du boîtier et la sortie de nourriture
Nettoie l'intérieur en suivant les instructions de la section « Démontage et nettoyage de l'appareil » de la page précédente. N'oublie pas de nettoyer le trou en forme de croix dans le corps principal avec une brosse ou un chiffon sec, après avoir démonté la turbine.

Remplace le sachet déshydratant (facultatif)
Ouvre le bac déshydratant et remplace le sachet déshydratant. On te conseille de le remplacer tous les mois ou tous les deux mois pour garder la nourriture bien sèche et éviter la moisissure.

Remplace les piles alcalines
Si l'appareil est branché à une prise, débranche-le et ouvre le couvercle du compartiment à piles situé en dessous. Remplace ensuite les piles.

Remplace ou change la nourriture
Vide et nettoie le réservoir de nourriture et remplis-le à nouveau de nourriture fraîche.
Appuie ensuite une fois sur « » pour distribuer instantanément la nourriture.

※Attention:

① Assure-toi que le réservoir à nourriture est bien sec après l'avoir nettoyé.
② Remplace régulièrement la nourriture si tes animaux ne l'ont pas toute mangée. (Pour la durée, regarde sur l'emballage de la nourriture).
③ Nettoie et entretient ton appareil au moins une fois par mois pour que ton distributeur de nourriture pour animaux dure plus longtemps.

Mesures de sécurité

FR

Alimentation électrique et piles

1. Une mauvaise utilisation peut provoquer une décharge électrique.

2. Toujours vérifier la bonne marche de l'alimentation électrique avant de s'absenter.

3. Utilise uniquement 4 piles alcalines « D » neuves de la même marque.

4. Ne pas stocker le distributeur, le chargeur et les piles à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.

Condition d'utilisation

1. Pose l'appareil à l'horizontale et bien en place. Incliner, balancer ou retourner l'appareil, c'est pas possible.

2. L'exposition au soleil peut endommager les composants électroniques internes ou provoquer une décoloration.

3. Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être tiré.

4. Ne retirez pas les composants du produit autres que le bol et le réservoir.

5. Ne placez aucun objet étranger dans l'appareil.

6. Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet sur ou autour du bol afin que les animaux puissent manger normalement.

Infos importantes sur la sécurité

1. Ce truc est juste pour les chats et les petits chiens.

2. Ne laisse pas les enfants jouer avec, dans ou autour du distributeur de nourriture.

3. 3. L'absorbeur d'humidité n'est pas comestible. S'il est abîmé, ne l'utilise pas.

4. Le distributeur ne marche qu'avec des croquettes sèches de 5 à 15 mm.

5. Ne démonte pas le distributeur autrement que comme indiqué dans ce guide d'utilisation.

6. Ne plonge pas le distributeur dans l'eau, ça pourrait abîmer les composants électroniques.

7. La mangeoire ne peut être rechargée qu'avec un adaptateur 5 V/1 A.

8. Ne laisse pas les animaux mâcher ou avaler des pièces.

9. N'utilise pas la mangeoire pour autre chose que nourrir les animaux.

10. N'utilise pas l'écran tactile avec les mains mouillées et/ou sales.

11. Le distributeur Food Express ne doit être utilisé qu'en intérieur. Il n'est pas fait pour coucher dehors !

12. Ne touche jamais la fiche secteur avec les mains mouillées ou humides.

PETREBELS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qui est arrivé à ton appareil ?	Comment vérifier par toi-même ?	Comment régler ça
Pas d'affichage sur l'écran LED	Pas branché ou pas de piles dedans	Branche l'appareil ou mets les piles
Impossible de fixer la trémie à aliments	Le mécanisme d'alimentationne sont pas bien alignées	Vérifie et tourne le doseur rotatif comme indiqué dans les instructions
Affichage E1	Saletés dans le réservoir à aliment	Nettoie les saletés à l'intérieur du réservoir
	La taille des aliments n'est pas vraiment importante	Assure-toi d'utiliser des croquettes de 5 à 15 mm
Affichage E4	Moteur défectueux	Contactez le service après-vente info@petrebels.com
Affichage E5 LP	Les piles sont presque à plat	Change les piles